

NÁVOD K OBSLUZE CZ

DIV62E6a STUDIO



PŘED ZAPNUTÍM ZAŘÍZENÍ SI
PŘEČTĚTE NÁVOD

IO-DWS-4705
(02.2025/1)



OBSAH

EKOLOGIE V PRAXI	3
ZÁKLADNÍ INFORMACE	5
POKYNY K BEZPEČNÉMU POUŽÍVÁNÍ	6
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	13
POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	29
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	35

The background of the top section features a repeating pattern of various kitchen-related icons in a light gray color. These icons include items like a frying pan, a coffee pot, a kettle, a toaster, a blender, and a coffee cup, all rendered in a simple, stylized line-art style.

EKOLOGIE V PRAXI

Již mnoho let firma Amica důsledně realizuje environmentální politiku.

Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako používání moderních technologií.

Rozvoj technologie přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí – při výrobě se spotřebovává čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká méně odpadních vod a odpadů.

Zvýšenou pozornost věnujeme také materiálům používaným ve výrobě. Snažíme se vybírat pouze ty, které neobsahují škodlivé látky a umožňují recyklaci a zužitkování zařízení po jeho použití.

Vážený kliente,

děkujeme vám, že jste si vybral firmu Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní domácí zařízení, díky nimž se domácí povinnosti stávají skutečným potěšením. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Vynakládáme také veškeré úsilí, aby moderní technologie ve výrobcích Amica vždy šla ruku v ruce s výjimečným designem.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze. Dodržování pokynů v návodu předejde nesprávnému používání a zajišťí dlouhé a spolehlivé fungování zařízení. Znalost zásad bezpečného používání zařízení umožní také zabránit nešťastným nehodám.

Návod si ponechejte a uschovejte tak, abyste v případě potřeby mohli do něj nahlédnout. Jsou v něm obsaženy všechny nezbytné informace, díky nimž jsou obsluha a používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními, která nabízíme.

Přejeme vám příjemné používání.

Amica

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Před připojením zástrčky myčky nádobí do síťové zásuvky a zahájením používání si nutně pozorně přečtete celý návod k obsluze a instalaci. Pokyny uvedené v návodu pomohou zabránit nebezpečí úrazu a poškození zařízení. Dokumentaci myčky si uschovejte na bezpečné místo, abyste ji mohli správně používat a eventuálně se dotazovat.

Tento návod k obsluze byl zpracován pro různá zařízení a určité funkce popsané v návodu se nemusí týkat vašeho zařízení.

Prohlášení výrobce

Producent tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- **Směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2014/35/EU**
- **Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU**
- **Směrnice ErP - 2009/125/EC**
- **Směrnice RoHS 2011/65/EU**

Zařízení je označeno symbolem **CE** a má prohlášení o shodě pro kontrolu příslušným orgánem dozoru nad trhem.

Před instalací	Zkontrolujte zařízení, zda nebylo poškozeno při přepravě. Poškozené zařízení nikdy neinstalujte a nepoužívejte. Budete-li mít pochybnosti, kontaktujte prodejce.
Před prvním použitím	Viz Poznámky k instalaci (níže).
	Instalaci uzemňovacího systému svěřte kvalifikovanému elektrikáři.
	Výrobce neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku používání neuzemněného zařízení.
	Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní napájecí sítě.
	Po dobu instalace odpojte myčku nádobí od napájení.
	Vždy používejte originální zástrčku dodanou společně se zařízením.
	Zařízení nepřipojujte k napájecí síti pomocí prodlužovacího kabelu. Prodlužovací kabely nezjišťují dostatečnou bezpečnost (např. mohou se přehřívat).
	Po nainstalování zařízení musí být zástrčka snadno přístupná.

Před prvním použitím	Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud budou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti si nesmí hrát se zařízením. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez příslušného dohledu.
	Děti mladší 3 let se nesmí zdržovat blízko zařízení, ledaže jsou pod stálým dohledem.
Bezpečnost dětí	Nedovolte dětem hrát si s tímto zařízením.
	Detergenty pro myčky nádobí mohou mít leptavý účinek pro oči, ústa a hltan. Přečtěte si poznámky k bezpečnosti, umístěné výrobcí detergentů.
	Nikdy nenechávejte děti bez dohledu, když je zařízení otevřeno. Mohou v něm být zbytky detergentů.

Bezpečnost dětí	Voda v myčce není vhodná k pití. Nebezpečí poškození těla leptavými přípravky.
	Při otevírání dvířek v době trvání programu buďte opatrní vzhledem k vysoké teplotě vody.
	Vždy umísťujte dlouhé a ostré/špičaté předměty (např. vidličky, nože) do košíku na příbory, otočené špičkou dolů, nebo naplocho do horního koše, abyste zabránili eventuálním úrazům.
Každodenní obsluha	Zařízení používejte pouze v domácnosti pro následující činnosti: mytí nádobí.
	V zařízení nepoužívejte chemická rozpouštědla; existuje nebezpečí výbuchu.
	Na otevřená dvířka si nesedejte ani nestoupejte ani na ně nepokládejte žádné předměty. Zařízení se může převrátit.
	Neotevírejte dvířka, když je zařízení v provozu. Můžete vypustit horkou vodu nebo páru.
	Nenechávejte otevřená dvířka, protože to může být nebezpečné.
	Mytí stolního servisu / nádobí v domácí myčce na nádobí obvykle spotřebovává méně energie a vody během používání než ruční mytí nádobí.

V případě problémů	Opravy a úpravy zařízení svěřte pouze kvalifikovaným servisním zaměstnancům.
	V případě problémů nebo oprav odpojte zařízení od napájecí sítě:
	Zařízení odpojte vytažením zástrčky,
	Vypněte pojistku.
	Netahejte za kabel, pouze za zástrčku. Uzavřete přívod vody.
Doporučení	Abyste šetřili energii a vodu, před vložením nádobí do myčky opláchněte zbytky jídla. Myčku zapínejte pouze tehdy, když je úplně plná.
	Do zařízení nevkládejte nádobí se zbytky jídla.
	Program předběžného mytí používejte pouze v případě potřeby.
	Misky, sklenice a hrnky vkládejte do zařízení dnem vzhůru.
	Do zařízení nevkládejte nádobí, které není určeno pro mytí v myčce a myčku nepřepínejte.
	Naplnění domácí myčky nádobí podle výrobcem uvedené kapacity přispěje k úspoře energie a vody.
	Nedoporučuje se stolní servis / nádobí předběžně oplachovat, jelikož to vede k růstu spotřeby vody i energie.

Nádobí, které není vhodné pro mytí v myčce

Popelníky, zbytky svíček, čisticí krémy, barvy, chemické látky, slitiny železa;

Vidličky, lžíce a nože s dřevěnou rukojetí, z rohoviny, slonové kosti nebo perlové hmoty; lepené prvky, předměty znečištěné brusným prostředkem, kyselinou nebo zásadou.

Nádobí, které není žáruvzdorné, měděné nebo cínové nádoby;

Hliníkové a stříbrné předměty (mohou se přebarvit nebo zmatnět).

Některé křehké druhy skla, porcelán s ozdobným potiskem, protože blednou dokonce i po prvním mytí; některé křišťálové nádoby, protože ztrácejí průhlednost, lepené příbory, které nejsou žáruvzdorné, skleničky z olověného křišťálu, krájecí prkénka, předměty vyrobené ze syntetických vláken;

Savé předměty jako houby nebo kuchyňské utěrky nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Před dalším nákupem si všimněte, zda je nádobí vhodné pro mytí v myčce.

LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ZAŘÍZENÍ




Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES. Takové označení znamená, že toto zařízení se po ukončení životnosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen odevzdat jej do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, včetně místních sběrů, obchodů a obecních úřadů, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními zabraňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a zužitkování takových zařízení.

VYBALENÍ

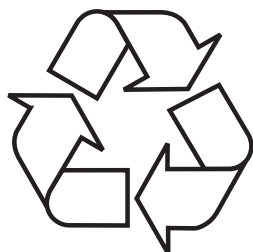

Zařízení bylo po dobu přepravy zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení odstraňte části obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité na obal jsou stoprocentně neškodné pro životní prostředí a jsou vhodné pro zpětné získání a byly označeny příslušným symbolem.

Upozornění! Obalové materiály (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) nenechávejte při vybalování v dosahu dětí.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

- Při výběru místa instalace vezměte v úvahu místo, kde můžete snadno vložit nádobí do myčky a vyjmout jej z ní.
- Zařízení neumísťujte do prostor, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Před instalací zařízení vybalte, postupujte podle výstražných pokynů uvedených na obalu.
- Při přenášení neuchopujte zařízení za dvířka nebo ovládací panel.
- Ze všech stran nechte určitý prostor, abyste měli pohodlný přístup k myčce při úklidu.
- Přesvědčte se, že při postavení myčky jste nepřimáčkli přívodní a odtokovou hadici. Ujistěte se také, že zařízení nestojí na napájecím kabelu.
- Postavení do roviny seřídte pomocí nastavitelných nožek myčky. Správné postavení myčky zaručuje bezproblémové otevírání a zavírání jejích dvířek.
- Pokud se dvířka myčky nezavírají správně, zkontrolujte, zda zařízení stojí pevně na podlaze; pokud ne, seřídte jej pomocí nastavitelných nožek.

PŘÍPOJKA VODY

Ujistěte se, že vnitřní hydraulická instalace je vhodná pro instalaci myčky. Kromě toho se doporučuje namontovat filtr na vstupu přípojky vody do bytu nebo domu, aby se zabránilo poškození zařízení v následku nečistot (písek, hlína, rez apod.) sporadicky přinášených vodou ze sítě nebo vnitřní instalace; zabraňte to také žloutnutí a vzniku usazenin po mytí.

HADICE PŘIVÁDĚJÍCÍ VODU




Nepoužívejte přívodní hadici od staré myčky. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou společně se zařízením. Před připojením hadici propláchněte vodou. Připojte přívodní hadici přímo

k ventilu přivádějícímu vodu. Tlak vody v instalaci musí činit nejméně 0,03 MPa a maximálně 1 MPa. Pokud tlak vody překročí 1 MPa, namontujte před myčku ventil snižující tlak. Po provedení připojení otevřete ventil úplně a zkontrolujte těsnost. Z bezpečnostních důvodů vždy uzavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.



UPOZORNĚNÍ: U některých modelů myček se používá přívod vody Aquastop. V případě používání Aquastop vzniká nebezpečné napětí. Nepřerušujte přívod vody Aquastop. Zabraňte jeho zalomení nebo zkroucení.

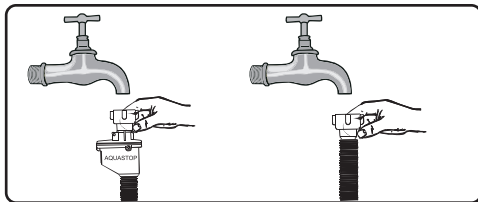


Upozornění!

Z bezpečnostních důvodů zavírejte kohoutek přívodu vody po každém mytí.

ODTOKOVÁ HADICE

Hadici odvádějící vodu připojte přímo do odtoku vody nebo do sifonu kuchyňského dřezu. Vodu můžete vypustit také přímo do dřezu pomocí speciálního úchytu (je-li dostupný), tak že zaháknete ohnutou trubku za jeho okraj. Připojení musí být ve výšce minimálně 50 cm a maximálně 110 cm měřeno od úrovně podlahy.

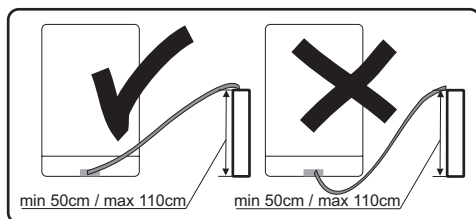

Pokud je použita odtoková hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. Výrobce nenese odpovědnost za takovou situaci.

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA

Uzemněnou zástrčku vložte do uzemněné síťové zásuvky s odpovídajícím napětím. Pokud uzemňovací systém neexistuje, svěřte jeho provedení kvalifikovanému elektrikáři. V případě uvedení zařízení do provozu bez uzemnění nenese výrobce odpovědnost za vzniklé škody.



Vnitřní instalace musí mít pojistku 10–16 A.

Zařízení napájíte z elektrické sítě se střídavým napětím 220–240 V. Pokud síťové napětí činí 110 V, připojte před zařízení transformátor 110/220 V s výkonem 3000 W. Nepřipojujte zařízení v průběhu jeho umísťování.




Vždy používejte zástrčku s krytem, dodanou společně se zařízením. Uvedení zařízení do provozu při nízkém napětí zhorší kvalitu mytí a může poškodit zařízení.

Výměnu napájecího kabelu může provádět pouze autorizovaný servis nebo kvalifikovaný elektrikář. Nedodržování těchto zásad může způsobit úraz.

Z bezpečnostních důvodů vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky po ukončení mytí.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.


Při odpojování zařízení od zdroje napájení vždy táhněte za zástrčku. Nikdy netáhněte za kabel.

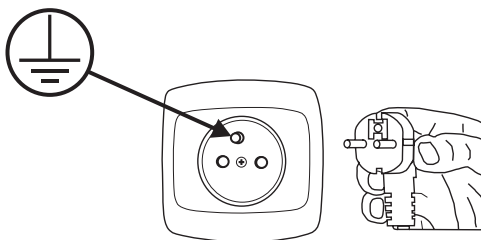

POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

POPIS ZAŘÍZENÍ

Níže jsou vyjmenovány komponenty zařízení (Obr. 1):

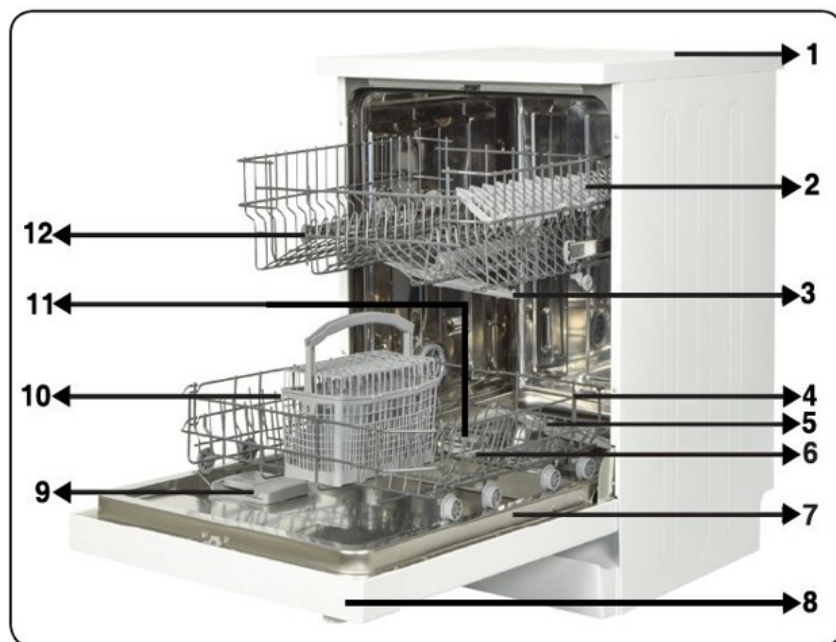


1. Horní koš s rámem
2. Horní postřikovací rameno
3. Spodní koš
4. Dolní postřikovací rameno
5. Filtry
6. Typový štítek
7. Ovládací panel
8. Dávkovač detergentu a lešticího přípravku
9. Horní košík na příbory
10. Dávkovač soli
11. Západa horního koše
12. Super sušení: Tento systém poskytuje lepší výkon při sušení nádobí.



UPOZORNĚNÍ:

Obrázky mají pouze názorný charakter. Jednotlivé modely se mohou navzájem lišit.

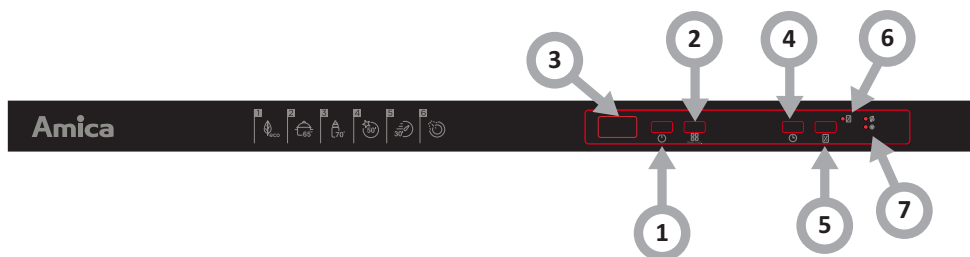

1. Tlačítko zap./vyp.

Zapněte zařízení stisknutím tlačítka zap./vyp. Po zapnutí zařízení se na displeji zobrazí symbol "--" (3).

2. Tlačítko volby programu

Zvolte vhodný program pro vaše nádoby, stisknutím tlačítka volby programu. Program se spustí automaticky po zavření dvířek.

3. Displej

Na displeji se bude střídavě zobrazovat číslo a celková doba zvoleného programu a zbývající doba provozu.

4. Tlačítko zpoždění

Stisknutím tlačítka odložení odložíte začátek zvoleného programu o 1 až 19 hodin. Jedním stisknutím tlačítka odložíte čas spuštění o 1 hodinu a každé další stisknutí prodlouží dobu odložení. Stisknutím tlačítka odloženého startu změníte nebo zrušíte odložený start. Pokud myčku vypnete když je časovač odložení aktivní, doba odložení se zruší.

5. Tlačítko poloviční náplně

Stisknutím tlačítka poloviční náplně zkrátíte dobu trvání zvoleného programu a tím snížíte spotřebu energie a vody. Pokud je zvolena možnost poloviční náplně, rozsvítí se LED dioda poloviční náplně (6).

UPOZORNĚNÍ: Nechcete-li spustit vybraný program, přečtěte si části „Změna programu“ a „Zrušení programu“, kde najdete pokyny, co dělat.

POZNÁMKA: Pokud je množství změkčovací soli nedostatečné, rozsvítí se indikátor varující o nedostatku soli (7), což znamená, že je nutné doplnit komoru se solí.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je hladina leštidla nedostatečná, rozsvítí se indikátor varující o nedostatku leštidla (7), což znamená, že je třeba doplnit komoru leštidla.

Změna programu

Pro změnu programu během provozu postupujte podle následujících kroků.
Otevřete dvířka a pomocí tlačítka pro volbu programu zvolte nový program.
Po zavření dvířek bude nově zvolený program pokračovat ve starém programovém cyklu.

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li program zastavit před jeho skončením, nejprve jemně otevřete dvířka, abyste zabránili rozlití vody.

Zrušení programu

Pokud si přejete zrušit běžící program, postupujte podle následujících kroků.

1. Otevřete dvířka zařízení. Na displeji se zobrazí vybraný program.
2. Stiskněte a podržte tlačítko volby programu po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí hlášení "1".
3. Po zavření dvířek zařízení bude voda odváděna po dobu 30 sekund. Zrušení programu způsobí, že 5x zazní zvukový signál.

Vypínání zařízení

1. Po dokončení zvoleného programu se na displeji zobrazí „00“. Bzučák také zazní 5x. Poté můžete zařízení vypnout pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.

2. Odpojte napájení a zastavte přívod vody.

POZOR: Neotevírejte dvířka před ukončením programu.

POZOR: pokud se během provozu otevrou dvířka zařízení nebo se během programu přeruší napájení, program se obnoví, jakmile se dvířka zavře nebo se obnoví napájení.

POZOR: pokud během sušení vypnete napájení nebo otevřete dvířka, program se ukončí. Zařízení je nyní připraveno vybrat nový program.

Nastavení hlasitosti bzučáku

Chcete-li změnit hlasitost bzučáku, postupujte takto:

1. Otevřete dvířka a stiskněte současně tlačítka programu (2) a odložení (4) na 3 sekundy.
2. Jakmile je nastavení hlasitosti rozpoznáno, bzučák vydá dlouhý signál a na zařízení se zobrazí poslední úroveň nastavení: od „S0“ do „S3“.

3. Pro snížení hlasitosti stiskněte programové tlačítko (2). Chcete-li zvýšit hlasitost, stiskněte tlačítko odložení (4).

4. Chcete-li uložit zvolenou úroveň hlasitosti, vypněte zařízení. Úroveň „S0“ znamená, že všechny zvuky jsou vypnuté. Tovární nastavení je "S3".

Režim úspory energie

Chcete-li povolit nebo zakázat režim úspory energie, postupujte takto:

1. Otevřete dvířka a stiskněte současně tlačítko odložení (4) a tlačítko poloviční náplně (5) po dobu 3 sekund.
2. Po 3 sekundách zařízení zobrazí poslední nastavení „IL1“ nebo „ILO“.
3. Pokud je režim úspory energie zapnutý, zobrazí se „IL1“. V tomto režimu se vnitřní osvětlení vypne 4 minuty po otevření dveří a jednotka se vypne po 15 minutách nečinnosti, aby se šetřila energie.
4. Pokud je režim úspory energie deaktivován, zobrazí se „ILO“. Pokud je režim úspory energie deaktivován, vnitřní osvětlení zůstane rozsvícené, dokud budou otevřena dvířka, a spotřebič zůstane zapnutý, dokud jej uživatel nevypne.
5. Chcete-li uložit vybrané nastavení, vypněte zařízení. Ve výchozím továrním nastavení je režim úspory energie zapnutý.

Informační LED 2.1

LED ukazatel	Stav zařízení
Červená, stálá	Zařízení vykonává program
Červená, bliká	Program byl zrušen.
Červená rychle bliká	Porucha zařízení. Viz část "Automatická varování o poruchách a způsob řešení".
Zelená, stálá	Program skončil.

1

Před prvním použitím myčky

- Před spuštěním zařízení zkontrolujte, zda údaje uvedené na typovém štítku odpovídají údajům místní elektrické sítě.
- Z vnitřku zařízení odstraňte veškerý obalový materiál.
- Připravte si přípravek na změkčení vody.
- Zásobník zcela naplňte vodou a pak přidejte asi 1,5 kg speciální soli (určené pro myčky) do dávkovače soli.
- Nalijte do dávkovače leštící přípravek.

2

Význam odvápnování vody

Pro dobrou práci myčka potřebuje měkkou vodu (s nízkým obsahem vápna). V opačném případě na nádobí a ve vnitřku zařízení zůstávají bílé zbytky kamene. Má to negativní vliv na kvalitu mytí, sušení a leštění. Když voda protéká systémem změkčování, ionty odpovídající za tvrdost vody jsou vylučovány a voda je natolik měkká, abyste dosáhli nejlepších výsledků mytí. V závislosti na stupni tvrdosti přírodní vody se ionty odpovídající za tvrdost vody rychle hromadí uvnitř systému pro změkčování. Proto se musí systém pro změkčování regenerovat, aby fungoval se stejnou účinností také při dalším mytí. Za tímto účelem se používá sůl do myčky.

3


Naplňování soli

Používejte pouze změkčující sůl určenou pro myčky.

Všechny jiné druhy soli, které nejsou určeny pro použití v myčce, zejména kuchyňská sůl, poškodí změkčovač vody. V případě poškození vzniklého použitím nesprávné soli výrobce neposkytuje záruku ani neodpovídá za vzniklé škody.

Naplňte sůl před spuštěním mycího programu.

Zabrání to zanechání rozsypaných zrníček soli nebo slané vody na dně zařízení, které mohou způsobit korozi.

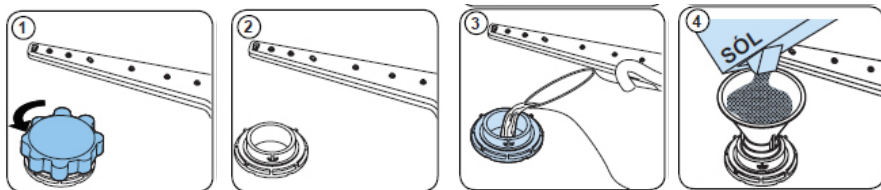

1. Ze zařízení vytáhněte spodní koš a vyšroubujte víko zásobníku.
2. Koncovku trysčtýře (v sadě) vložte do otvoru a nasypejte asi 1,5 kg soli.
3. Zásobník soli naplňte zcela vodou. Je normální, že z nádržky na sůl vytéká malé množství vody.
4. Po naplnění zásobníku zašroubujte víko.
5. Po naplnění dávkovače soli ukazatel soli zhasne.
6. Ihned po naplnění zásobníku soli spusťte mycí program (doporučujeme spustit krátký program). V opačném případě může slaná voda poškodit filtry, čerpadlo nebo jiné důležité součásti zařízení. Nevztahuje se na to záruka.

UPOZORNĚNÍ:

Zásobní soli naplňte, když se rozsvítí ukazatel soli (S) na ovládacím panelu. V závislosti na rychlosti rozpustění soli může ukazatel soli nadále svítit i po naplnění dávkovače.

- Pokud na ovládacím panelu není ukazatel (u některých modelů), můžete odhadnout, kdy je třeba naplnit dávkovač podle počtu provedených mycích cyklů.
- Pokud se sůl rozsype, spusťte program namáčení nebo krátký program.




Používejte pouze sůl určenou pro myčky nádobí.

4

Testovací proužek

Účinnost mytí v myčce závisí na tvrdosti vody z vodovodu. Proto je zařízení vybaveno systémem, který snižuje tvrdost přírodní vody. Účinnost mytí se zvýší po správném nastavení systému. Abyste zjistili úroveň tvrdosti vody v okolí, kontaktujte vodovodní společnost nebo určete úroveň tvrdosti vody pomocí testovacího proužku (je-li dostupný).

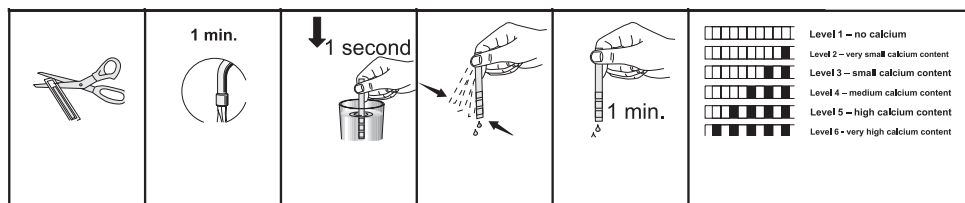


5

Naplnění dávkovače detergentu

Stisknutím krytu, jak je znázorněno na obrázku, otevřete dávkovač. 1 V přihrádce na prací prostředek jsou čárky pro indikaci hladiny. Tyto čárky pomohou odměřit správné množství mycího prostředku. Komora pojme celkem 40 cm³ mycího prostředku. Otevřete prostředek do myček nádobí a přidejte do větší přihrádky b 25 cm³, pokud je nádobí velmi znečištěné, nebo 15 cm³, pokud je méně znečištěné. 2. Pokud je nádobí špinavé po velmi dlouhou dobu, jsou na něm zaschlé zbytky jídla nebo je myčka přetížená, přidejte do komory vstupního mytí asi 5 cm³ mycího prostředku a spusťte zařízení.

V závislosti na stupni znečištění a tvrdosti vody přiváděné do zařízení může být také nutné přidat do zařízení více mycího prostředku.

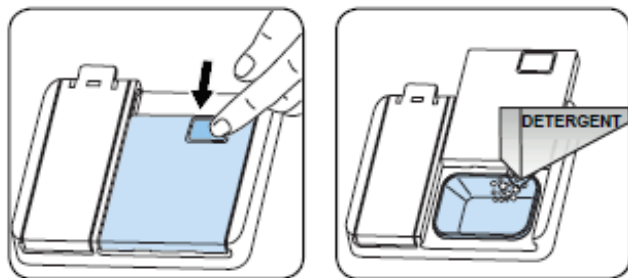

6

Vícesložkové detergenty (např.: "2 v 1", "3 v 1" atp.)

Existují 3 druhy detergentů:

1. fosfátové a s obsahem chloru,
2. fosfátové, bez obsahu chloru,
3. bez fosfátů a chloru.

Nejnovější tablety jsou obvykle bezfosfátové. Protože fosfáty mají vlastnosti změkčující vodu, doporučujeme přidat sůl do zásobníku, a to i tehdy, pokud tvrdost vody činí sotva 6 °dH. Pokud používáte bezfosfátový detergent v domácnosti s tvrdou vodou, mohou zůstat na nádobí a sklenicích viditelné bílé stopy.

Je možné tomu předejít zvýšením množství detergentu. Detergenty bez chloru mají slabší bělicí účinky. Barevné skvrny nemohou být důkladně odstraňované. Vyberte program s vyšší teplotou umývání. Zpravidla se při používání vícesložkových detergentů dosahuje odpovídajících výsledků pouze za určitých podmínek. Takové detergenty obsahují lešticí prostředek a/nebo sůl v určitém množství. Při používání vícesložkových tablet se však doporučuje používat regenerační sůl.

7

Na co je nutné věnovat pozornost při používání tohoto typu výrobků:

- Vždy zkontrolujte složení používaného detergentu a zda je to vícesložkový výrobek.
- Zjistěte, zda používaný detergent je vhodný pro stupeň tvrdosti vody z vodovodu, které je přizpůsobena myčka.
- Dodržujte pokyny uvedené na obalu výrobku.
- Pokud je detergent ve formě tablet, nikdy je nevkládejte do košíku na příbory. Tablety vždy umísťujte do přihrádky na detergent v dávkovači.
- Používání těchto prostředků dává dobré výsledky pouze v případě některých způsobů použití. Při používání detergentu tohoto typu kontaktujte jeho výrobce a zeptejte se na vhodné podmínky používání.
- Pokud podmínky používání takových detergentů a nastavení myčky jsou odpovídající, získáte úsporu ve spotřebě soli a/nebo lešticího prostředku.
- Pokud výsledky mytí při používání detergentů "2 v 1" nebo "3 v 1" nejsou uspokojivé (pokud na nádobí zůstávají stopy po kameni a vodě), kontaktujte výrobce detergentu. Záruka na myčku se nevztahuje na reklamace v následku používání vícesložkových detergentů.



Doporučený způsob použití: Abyste získali nejlepší výsledky při používání vícesložkových mycích přípravků, přidejte do myčky sůl a lešticí prostředek a nastavte tvrdost vody a množství lešticího prostředku na nejnižší hodnotu.

Rozpustnost detergentu ve formě tablet různých výrobců může být různá se zohledněním teploty a času. Proto se nedoporučuje používat detergenty v tabletách pro krátké programy. Pro krátké programy doporučujeme používání detergenty v prášku.



Detergenty vždy uchovávejte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí. Dávkovač naplňujte detergentem přímo před zapnutím zařízení.

Varování: Pokud při používání vícesložkového detergentu vzniknou dříve se nevyskytující problémy, kontaktujte přímo výrobce detergentu.

Zanechání používání vícesložkových detergentů

- Naplňte dávkovač soli a lešticím prostředkem.
- Nastavte tvrdost vody na nejvyšší úroveň (6) a zapněte prázdnou myčku.
- Přizpůsobte tvrdost vody.
- Proveďte příslušné nastavení lešticího prostředku.

Naplňování dávkovače leštícího prostředku a výběr nastavení

Leštící prostředek se používá pro zabránění vzniku bílých kapek vody, vápenných skvrn, bílých skvrn, které mohou vznikat na nádobí, a také pro zlepšení kvality procesu sušení. Na rozdíl od běžného mýdla slouží nejen pro dosažení lesknoucího se-
bírání, ale také pro dostatečné sušení nádobí. Proto dávejte pozor, zda je v dávkovači
dostatečné množství leštícího prostředku určeného pro myčky v domácnosti.
Před se-
d se rozsvítí kontrolka leštícího prostředku na ovládacím panelu, naplňte dávko-
vač leštícím prostředkem.

Pokud-li naplnit dávkovač leštícím prostředkem, sejměte jeho víko tak, že jej
od-
vubujete. Naplňte dávkovač leštícím prostředkem, až do okamžiku, kdy ukazatel
na
ný prostředku ztmavne; nasadte víko a zašroubujte jej, až budou značky ve stej-
né
rovni. Kontrolou ukazatele hladiny leštícího prostředku na dávkovači detergentu
můžete
zkontrolovat, zda je v myčce dostatečné množství prostředku. Tmavá barva
ukazatele znamená, že v dávkovači je leštící prostředek, zase světlá barva znamená,
že třeba naplnit dávkovač leštícím prostředkem.

Ukazatel hladiny leštícího prostředku můžete nastavit v rozsahu 1 až 6. Továrním
nastavením pro leštící prostředek je poloha 4. Nastavte regulátor do vyšší polohy,
pokud po mytí zůstanou na nádobí skvrny vody; pokud po otření rukou zůstanou na
nádobí modré skvrny, nastavte regulátor do nižší polohy.



Chcete-li změnit množství leštidla, před zapnutím myčky postupujte podle následujících kroků:

• Chcete-li změnit množství leštidla, před zapnutím myčky postupujte podle následujících kroků:

• Otevřete dvířka myčky.

• Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko programu, když je myčka v chodu.

• Podržte programové tlačítko, dokud „rA“ nezhasne. Po nastavení tvrdosti vody se nastaví dávkování leštidla.

• Myčka zobrazí poslední nastavení.

• Změňte úroveň stisknutím programového tlačítka.

• Pro uložení nastavení vypněte myčku.

Pokud nádobí správně neuschne nebo jsou na něm skvrny, nastavte vyšší stupeň. Pokud se na nádobí tvoří modré skvrny, nastavte nižší úroveň.

Úroveň	Dávka leštidla	Dávka leštidla
1	Leštidlo není dávkováno	Na displeji se zobrazí hlášení r1.
2	Dávkuje se 1 dávka	Na displeji se zobrazí hlášení r2.
3	Dávkuje se 2 dávky	Na displeji se zobrazí hlášení r3.
4	Dávkuje se 3 dávky	Na displeji se zobrazí hlášení r4.
5	Dávkuje se 4 dávky	Na displeji se zobrazí hlášení r5.

- Úplný
- ¾ naplnění
- ½ naplnění
- ¼ naplnění (opět doplňte)
- Prázdný



Varování: Používejte pouze lešticí prostředky určené pro domácí myčky. Zbytky lešticího prostředku rozlité při přepnutí způsobí vznik velkého množství pěny a tímto se bude snižovat kvalita mytí, proto utřete rozlitý lešticí prostředek hadříkem.

Tabulka tvrdosti vody

Tvrdost vody	Německé stupně dH	Fran- couzské stupně dF	Britské stupně dE	Ukazatel úrovně tvrdosti
1	0~5	0~9	0~6	Na displeji se zobrazí hlášení L1.
2	6-11	10-20	7-14	Na displeji se zobrazí hlášení L2.
3	12-17	21-30	15-21	Na displeji se zobrazí hlášení L3.
4	18-22	31-40	22-28	Na displeji se zobrazí hlášení L4.
5	23-34	41-60	29-42	Na displeji se zobrazí hlášení L5.
6	35-50	61-90	43-63	Na displeji se zobrazí hlášení L6.

Pokud je tvrdost vody vyšší než maximální hodnoty uvedené v tabulce výše nebo v případě používání vody ze studny se doporučuje používat filtry a zařízení pro úpravu vody.

UPOZORNĚNÍ: Tovární nastavení zařízení je přizpůsobeno tvrdosti vody na úrovni 3.

Spotřeba detergentů

- Otevřete dvířka myčky.
- Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko programu, když je myčka v chodu.
- Podržte programové tlačítko, dokud „SL“ nezhasne.
- Myčka zobrazí poslední nastavení.
- Nastavte úroveň stisknutím programového tlačítka.
- Pro uložení nastavení vypněte myčku.


Používejte detergent určený pro domácí myčky. Na trhu můžete najít detergenty v prášku, gelu a tabletách, které jsou určeny pro domácí myčky. Detergent vložte do dávkovače před uvedením myčky do provozu. Detergenty uchovávejte na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí. Nepřepĺňujte dávkovač detergentu; jinak mohou vzniknout šmouhy na sklenicích a detergent se nemusí úplně rozpustit. Pokud potřebujete více informací o používaném čisticím prostředku, kontaktujte přímo výrobce.

1

Horní koš

Horní koš je navržen pro mytí jemného typu nádobí, jakými jsou sklenice, šálky, talíře apod. Nádobí, které je umísťované v horním koši musí mít menší stupeň znečištění než nádobí z dolního koše.

Navíc můžete na police vodorovně ukládat dlouhé vidličky, nože a lžice, tak aby neblokovaly otáčení postřikovacích ramen.

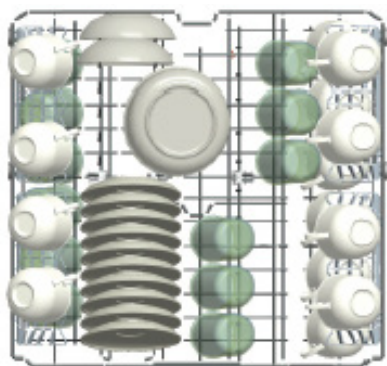

2


Skládání polic na hrníčky/šálky

Rošt na nádobí




Díky funkci výškového nastavení můžete pod tyto rošty umístit sklenice různých velikostí. Můžete použít mřížky se dvěma různými výškami.

Sklopné mřížky

Sklopné mřížky na horním koši usnadňují stohování velkého nádobí, jako jsou hrnce, pánve atd. V případě potřeby lze každou část složit samostatně nebo je lze sklopit všechny dohromady a ušetřit tak více místa. Chcete-li nastavit sklopné mřížky, zvedněte je nahoru nebo je sklopte dolů.

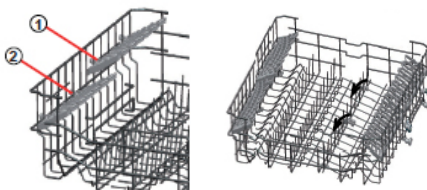

Mechanismus nastavení výšky horního koše umožňuje upravit jeho výšku bez vyjímání nádobí a v případě potřeby vytvořit více místa v horní nebo spodní části myčky. Koš myčky je z výroby nastaven do horní polohy. Chcete-li koš zvednout, uchopte jej na obou stranách a vytáhněte nahoru. Chcete-li jej snížit, znovu uchopte obě strany a spusťte jej. Zkontrolujte, zda je nastavovací mechanismus naplněného koše na obou stranách ve stejné poloze (horní nebo spodní).

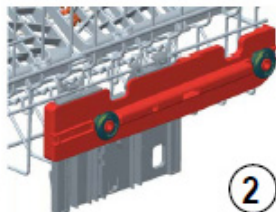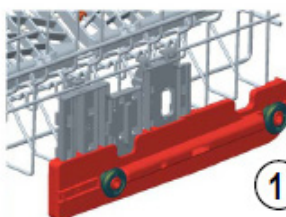
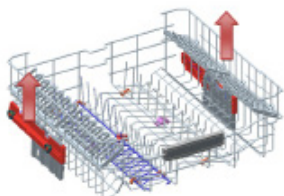


Spodní koš

Do spodního koše vkládejte talíře, misky, hrnce atp. Přesvědčte se, že nádobí ve spodním koši neblokuje postřikovací rameno a že se může volně otáčet. V dolním koši ukládejte velké nádobí a také to, které je obtížnější v umývání, například hrnce, pánve, pokličky, mísy apod. Nádobí ukládejte dnem nahoru, aby se v nádobě nehromadila voda.







Nádobí ukládejte takovým způsobem, aby neblokovalo postřikovací rameno.

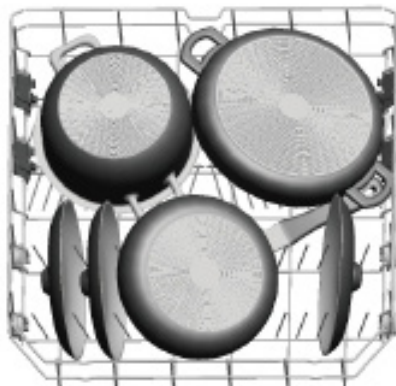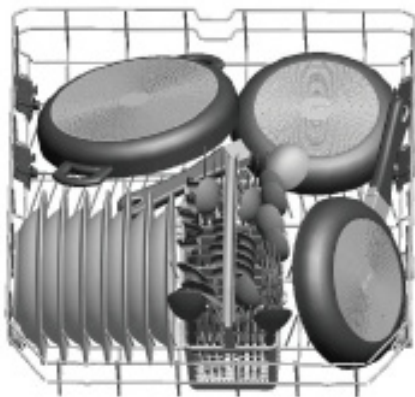


Špatné způsoby vkládání nádobí:


Nesprávné vkládání nádobí může mít za následek špatnou účinnost mytí a sušení. Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků, dodržujte doporučení výrobce.

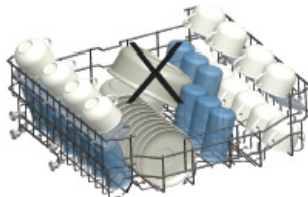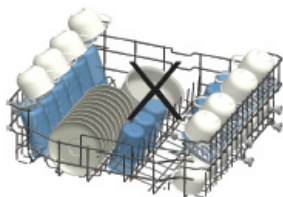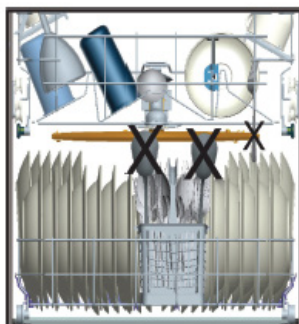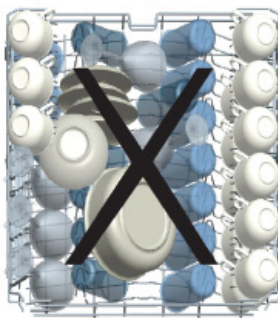

Horní příborová zásuvka je navržena tak, aby pojala vidličky, lžíce, nože, dlouhé náčiní a drobné předměty.

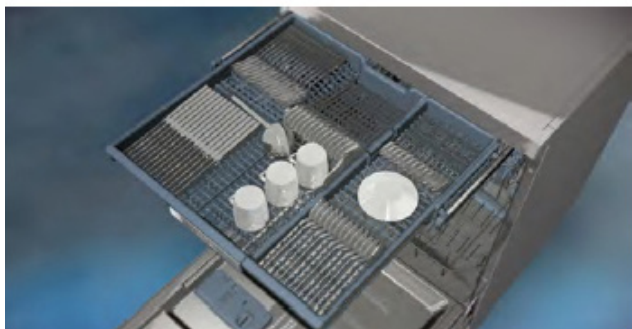

Protože se snadno vyjímá z myčky, můžete po umytí vyjmout nádobí z myčky spolu s košem.

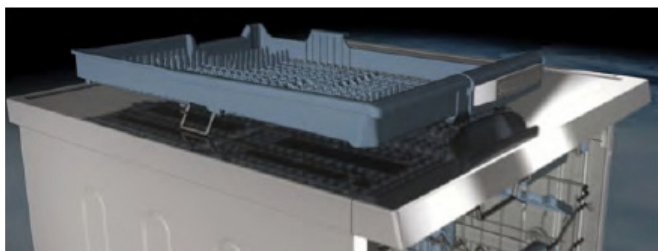

Horní příborová zásuvka se skládá ze dvou částí. Pokud potřebujete více místa na nádobí v horním koši, můžete vyjmout levou nebo pravou část horní příborové zásuvky a vytvořit tak více místa.



Varování: Nože a jiné ostré předměty by měly být umístěny vodorovně v zásuvce na příbory.

Standardní náplň a výsledky zkoušek:**Objem:**

Horní a spodní koš: 13 jídelních souprav. Horní koš nastavte do horní polohy. Šálky dávejte na poličky.


Detergent / Lešticí prostředek

3+25 g, podle normy EN 60436 (mezinárodní normy) / seřízení dávkování lešticího prostředku: max



Test programu

ECO, podle normy EN 60436 (mezinárodní normy)

Horní koš

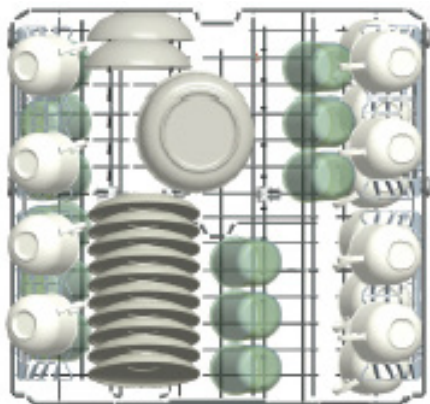

Spodní koš

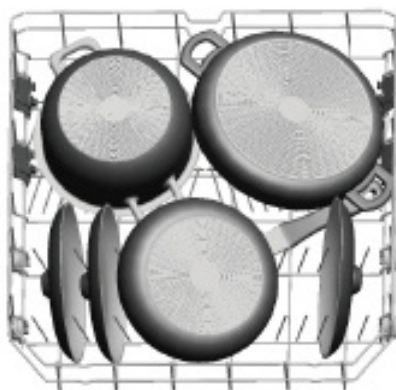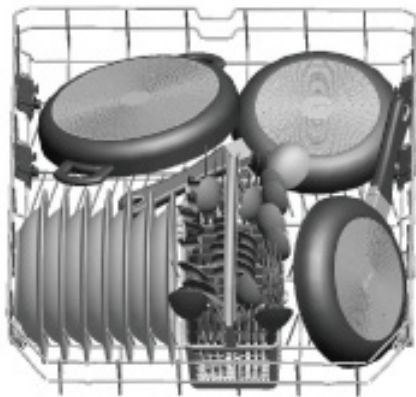**Informace o zkouškách podle normy EN 60436**

Obsah - 13 standardních kompletů nádobí

Uložení horního koše - dolní poloha


Program - ECO

Nastavení dávky leštidla - max

Nastavení regulátoru tvrdosti vody - H4

Košík na příbory

Přibory ukládejte vedle sebe odděleně, ve vhodné poloze, a dávejte pozor, aby se nekřížily, protože to může způsobit nesprávné umytí. Abyste dosáhli nejvyšší kvality mytí, přibory vložte do koše, a přitom dohlédněte na to, aby: se vzájemně nekřížily a dlouhé předměty byly uprostřed.

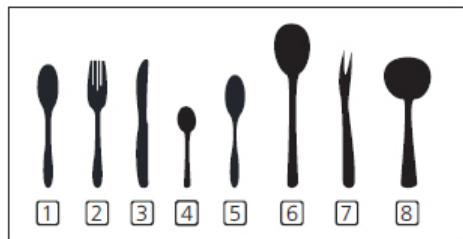

Počet	Přibory
1	Polévkové lžíce
2	Vidličky
3	Nože
4	Čajové lžičky
5	Dezertní lžičky
6	Servírovací lžíce
7	Vidličky pro servírování
8	Naběračky na omáčku

1

Čištění vnějších povrchů

Dvířka a dveřní těsnění

Abyste odstranili zbytky jídla, čistěte dveřní těsnění pravidelně měkkým, vlhkým hadříkem. Při vkládání nádobí do myčky mohou zbytky jídla a nápojů okapávat na boční části dvířek myčky. Tyto povrchy jsou mimo vnitřní prostor myčky a voda z postřikovacích ramen na ně nedosáhne. Veškeré nečistoty otřete před zavřením dvířek.

Ovládací panel

Ovládací panel otírejte VÝLUČNĚ měkkým, vlhkým hadříkem.



VÝSTRAHA

Abyste zabránili proniknutí vody do zámku dvířek a elektrických součástí, nepoužívejte žádný čisticí přípravek ve spreji.

Na vnější povrchy nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo abrazivní přípravky. Některé papírové ručníky mohou také zanechat na povrchu škrábance nebo šmouhy.

2


Čištění vnitřních povrchů Filtrovací systém

Filtrovací systém ve spodní části komory myčky zadržuje větší nečistoty z mycího cyklu. Tyto nečistoty mohou způsobovat ucpání filtrů. Pravidelně kontrolujte stav filtrů a bude-li třeba, vyčistěte je pod tekoucí vodou. Filtry čistěte následovně.




UPOZORNĚNÍ:

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou mít jiné filtrovací systémy a postřikovací ramena.

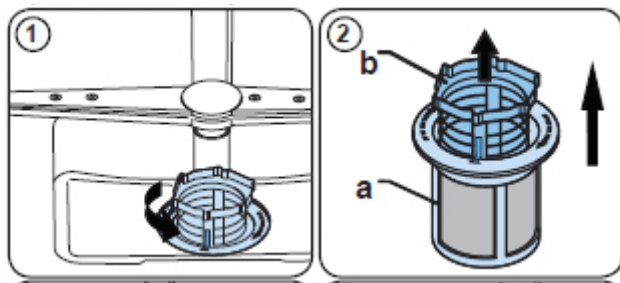

1. Uchopte hrubozrný filtr a otočte jej vlevo, abyste jej vyšroubovali. Filtr nadzvedněte a vytáhněte z myčky.

2. Jemný filtr můžete vytáhnout ze dna filtrovací jednotky. Hrubozrný filtr odpojte od hlavního filtru tak, že jemně stisknete hrany a potáhnete.

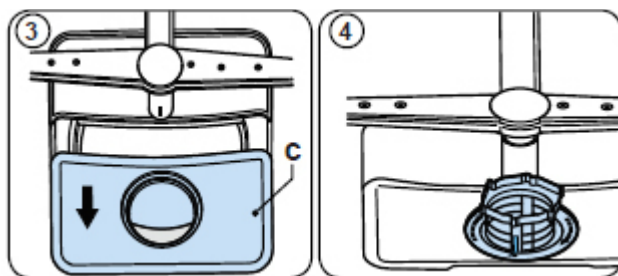

3. Větší zbytky vypláchněte pod tekoucí vodou. Filtr důkladněji vyčistíte pomocí měkkého, čistého kartáčku.

4. Filtry složte v opačném pořadí, nasadte vložku filtru a otočte vpravo ve směru šipky.

VÝSTRAHA



Filtry neutahujte příliš silně. Opatrně vložte filtry na místo a zašroubujte. Jinak mohou nečistoty proniknout do systému myčky a ucpat ji.

Nikdy nezapínejte myčku bez filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost provozu zařízení a poškodit nádobí a příbory.

3

Hadicový filtr


Filtr na přívodní hadici vody zabraňuje poškození spotřebiče případnými nečistotami (písek, hlína, rez apod.), které nese voda ve vodovodní síti, a také zabraňuje dalším problémům, jako je žloutnutí nebo tvorba usazenin po umytí. Pravidelně kontrolujte filtr a hadici a v případě potřeby je vyčistěte. Při čištění filtru nejprve zavřete vodovodní kohoutek a poté vyjměte hadici. Po vyjmutí filtru z hadice, vyčistěte ho pod tekoucí vodou. Vložte vyčištěný filtr zpět do hadice. Znovu nainstalujte hadici.

4

Ostříkovací ramena

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory v horních a spodních ostříkovacích ramenech. Pokud se ucpou, demontujte ostříkovací ramena a vyčistěte je pod tekoucí vodou.

Chcete-li odstranit spodní ostříkovací rameno, vytáhněte jej nahoru, zatímco u horního ramene nejprve odšroubujte matici ramene proti směru hodinových ručiček. Při zpětné montáži horního ramene se ujistěte, že je matice řádně utažena.

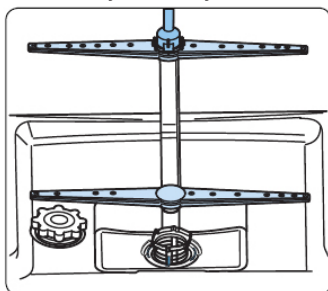

Čištění myčky

Ochrana proti mrazu

V zimě chraňte myčku proti zamrznutí. Po každém mytí:

1. Odpojte myčku od napájení.
2. Zastavte přívod vody a odpojte přívodní trubku od ventilu vody.
3. Vypusťte vodu z přívodní trubky a ventilu vody. (Vodu vypusťte do hrnce)
4. Opět připojte přívodní trubku vody k ventilu vody.
5. Vytáhněte filtr a použijte houbu pro setření vody ze dna myčky.

Po každém mytí

Po každém mytí uzavřete přívod vody do zařízení a nechte dvířka pootevřená, aby vlhkost a zápach nezůstaly uzavřené uvnitř.

Vytáhněte zástrčku

Před čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nepoužívejte rozpouštědla a brusné čisticí prostředky.

K čištění vnějších částí a gumových prvků myčky nepoužívejte rozpouštědla ani brusné čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík a teplou vodu s mýdlem.

Chcete-li odstranit skvrny z vnitřku, použijte hadřík navlhčený ve vodě s trochou octa nebo čisticího přípravku určeného pro myčky.

Pokud myčku nepoužíváte delší dobu

Před odjezdem na dovolenou se doporučuje spustit mycí program při prázdné myčce a pak vytáhnout zástrčku ze zásuvky, uzavřít přívod vody a nechat dvířka zařízení pootevřená.

Chrání to těsnění a zabrání tvorbě zápachů v zařízení.

Přenášení zařízení

Pokud musíte zařízení přenést, snažte se jej držet ve svislé poloze. Pokud je to absolutně nutné, můžete zařízení postavit na zadní stěnu.

CHYBOVÉ KÓDY A POSTUPOVÁNÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

V případě poruchy, myčka zobrazí kód chyb identifikující daný problém:

CHYBOVÝ KÓD	POPIS PORUCHY	PROBLÉM
FF	*Závada ve vodovodním systému	Ujistěte se, že je kohout přívodu vody otevřený a voda teče.
		Odpojte přívodní hadici od kohoutku a vyčistěte hadicový filtr.
		Pokud porucha přetrvává, kontaktujte servis.
F5	Porucha tlakového systému	Kontaktujte servis.
F3	Nepřetržitý přívod vody	Zavřete kohoutek a kontaktujte servis.
F2	Žádný odvod vody	Vypouštěcí hadice a filtry mohou být ucpané.
		Zrušte program.
		Pokud porucha přetrvává, kontaktujte servis.
F8	Chyba ohřívače	Kontaktujte servis.
F1	Nadměrný průtok	Odpojte zařízení a zavřete kohoutek.
		Kontaktujte servis.
FE	Poškozená elektronická karta	Kontaktujte servis.
F7	Přehřívání	Kontaktujte servis.
F9	Chyba polohy přihrádky	Kontaktujte servis.
F6	Poškozené čidlo ohřívače	Kontaktujte servis.
HI	Porucha vysokého napětí	Kontaktujte servis.
LO	Porucha nízkého napětí	Kontaktujte servis.

UPOZORNĚNÍ:

Při přeplnění zavřete před zavoláním servisu hlavní ventil vody.

Pokud se při přeplnění nebo malém úniku nachází ve spodním tácu voda, před zapnutím myčky ji odstraňte.

Pokud se program nespustí

- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecího kabelu zapojena do zásuvky.
- Zkontrolujte pojistky.
- Zkontrolujte, zda je otevřený ventil přívodu vody.
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka zařízení zavřená.
- Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuto pomocí tlačítka Zap./Vyp.
- Zkontrolujte, zda vstupní vodní filtr a filtry v zařízení nejsou ucpané.

Pokud v přihrádce na mycí prostředek zůstaly zbytky pracího prostředku

Mycí prostředek byl umístěn ve vlhké přihrádce na mycí prostředek.

Zůstane-li v zařízení po skončení programu voda

- Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zalomená.
- Filtry jsou ucpané.
- Program ještě neskončil.

Pokud zařízení přestane fungovat během mycího cyklu

Havárie napájení.

- Porucha dodávky vody.
- Program může být v pohotovostním režimu.

Pokud při mytí ze zařízení uslyšíte bouchání nebo klepání

- Nádobí bylo nesprávně vloženo.
- Ostříkovací ramena narážejí na nádobí.

Pokud na nádobí zůstaly kousky jídla

- Nádobí není správně umístěno v zařízení, takže se k němu nedostane voda.

- Koše jsou přeplněné.
- Nádobí se opírají o sebe.
- Velmi malé množství mycího prostředku.
- Byl zvolen nevhodný, příliš slabý mycí program.
- Ostříkovací ramena jsou ucpaná zbytky jídla.
- Filtry jsou ucpané.
- Nesprávně namontované filtry.
- Ucpané vypouštěcí čerpadlo vody.

Pokud na nádobí zůstanou bělavé skvrny

- Bylo použito velmi málo mycího prostředku.
- Dávkování leštidla je nastaveno na velmi nízkou úroveň.
- I přes vysokou tvrdost vody nebyla přidána žádná speciální sůl.
- Systém změkčování vody je nastaven na velmi nízkou úroveň.
- Kryt přihrádky na sůl není správně uzavřen.
- Použito detergent bez fosfátů; zkuste použít přípravek s fosfátem.

V myčce zůstala voda

Potraviný nebo zbytky skla zablokovaly čerpadlo - Odstraňte cizí těleso.

Nádobí nevysychá

- Byl zvolen program bez cyklu sušení.
- Nastavení dávkování leštidla je příliš nízké
- Nádobí bylo ze zařízení vyjmuto příliš rychle.

Pokud jsou na nádobí stopy rzi

- Kvalita nerezové oceli, ze kterého je myté nádobí vyrobeno, je nedostatečná.
- Vysoký obsah soli v mycí vodě.
- Kryt přihrádky na sůl není správně uzavřen.
- Při přidávání do komory se uvnitř zařízení vysypalo příliš mnoho soli.
- Nesprávné uzemnění elektrické sítě.

Dveře se neotevírají/zavírají správně;

- Na dvířka bylo připevněno čelo s nesprávnou hmotností. (Dodržujte hmotnostní doporučení uvedená v montážním návodu)
- Pružina dveří není dostatečně napnutá. Upravte podle montážního návodu.

Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kontrol nebo pokud zde problém není popsán, kontaktujte autorizované servisní středisko.

PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE

1. V případě přerušení provozu zařízení

- Odpojte zařízení ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.
- Dvířka zařízení nechte mírně otevřená, aby se uvnitř zařízení netvořil nepříjemný zápach. Udržujte vnitřek spotřebiče v čistotě.

2. Odstraňování kapek vody

- Umyjte nádobí na intenzivním programu. Vyjměte všechny kovové zásobníky ze spotřebiče.
- Nepřidávejte mycí prostředek.

3. Pokud je nádobí správně vloženo do zařízení, zajistí to optimální spotřebu energie a také vynikající výsledky mytí a sušení.

4. Před vložením špinavého nádobí do zařízení odstraňte veškeré větší nečistoty.

5. Zařízení zapínejte pouze tehdy, když je zcela plné.

6. Programy vstupního mytí používejte pouze v případě potřeby.

7. Při výběru programu se řiďte informacemi o programu a tabulkou s hodnotami průměrné spotřeby.

8. Jelikož se zařízení zahřívá na vysoké teploty, nemělo by být instalováno v blízkosti chladničky.

9. Pokud je zařízení instalováno na místě, kde hrozí nebezpečí mrazu, je nutné důkladně vypustit veškerou zbývající vodu uvnitř zařízení.

Zavřete vodovodní kohoutek, odpojte přívodní hadici a vypusťte veškerou vodu zevnitř zařízení.

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7, nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2022.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce, nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem, nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepište níže:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
