

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

- Zapněte zařízení stisknutím tlačítka zap./vyp. Po zapnutí zařízení se na displeji zobrazí symbol "--" (3).

2 Dávkování prostředků

- Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.
- Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

- Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

- Odstraňte větší části zašpinění.
- Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.
- Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

- Zvolte vhodný program pro vaše nádobí, stisknutím tlačítka volby programu. Program se spustí automaticky po zavření dvířek.

6 Uvedení myčky do provozu


- Zamkněte dveře myčky.
- Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení

- Zařízení vypnete tlačítkem On/Off.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

- Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

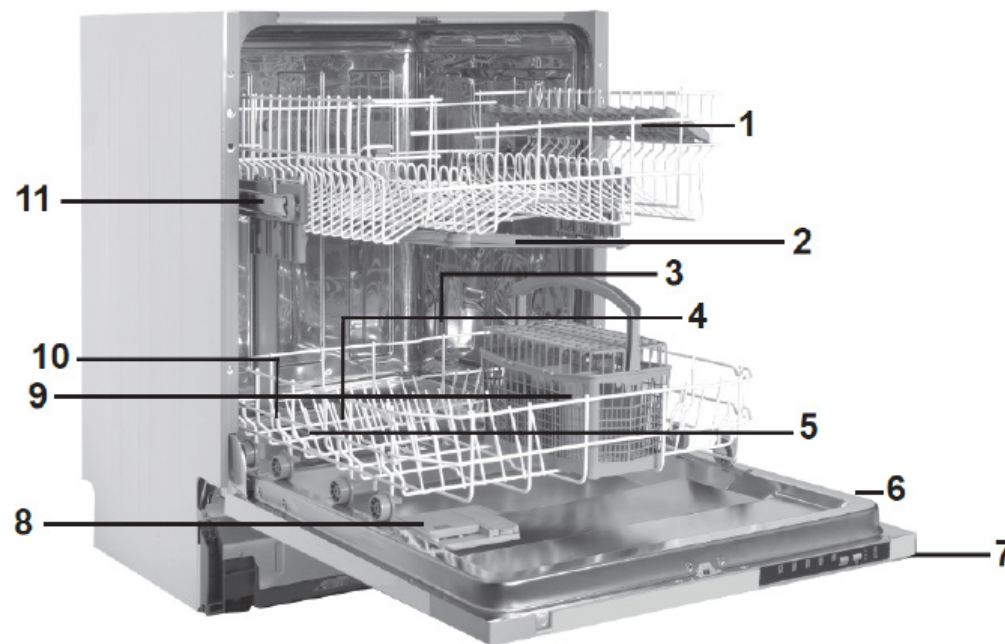

1. Horní koš s rámem
 2. Horní postřikovací rameno
 3. Spodní koš
 4. Dolní postřikovací rameno
 5. Filtry
 6. Typový štítek
 7. Ovládací panel
 8. Dávkovač detergentu a lešticího přípravku
 9. Košík na příbory
 10. Dávkovač soli
 12. Aktivní sušení
- Tento systém poskytuje lepší výkon při sušení nádobí.

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIV62E6a STUDIO

č.	Název programu	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Doba trvání programu (hod:min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*	
1	**ECO 	Standardní program pro každodenní mytí běžně znečištěného nádobí se sníženou spotřebou energie a vody.	Lehce znečištěné	25 cm3	03:25	0,937	12,0	
2	Intenzivní 65' 	Pro silně znečištěné nádobí.	Silně znečištěné	25 cm3	01:57	1,700	17,2	
3	Hygienický 70' 	Pro silně znečištěné nádobí vyžadující hygienické mytí.	Silně znečištěné	25 cm3	02:07	1,900	16,0	
4	Plný 50' 	Pro běžně znečištěné, denně používané nádobí s rychlejším programem.	Lehce znečištěné	25 cm3	00:50	1,100	12,0	
5	Rychlý 30' 	Pro lehce znečištěné nádobí a rychlé mytí.	Lehce znečištěné	25 cm3	00:30	0,740	12,4	
6	Namáčení 	Vhodný pro oplachování nádobí, které se bude mýt později.	Lehce znečištěné	--	00:15	0,020	4,5	

** Program Eco je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí. Jedná se o program zaručující nejvyšší efektivitu z hlediska spotřeby energie a vody. Jedná se o program používaný při posuzování shody s předpisy EU o požadavcích na ekodesign (EN 60436).

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.