


Amica

NÁVOD K OBSLUZE CZ

GWAS712DL

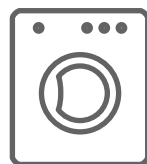

IO-WMS-3796
(09.2024/1)



PŘED ZAPNUTÍM ZAŘÍZENÍ SI
PŘEČTĚTE NÁVOD

PRAČKY

LIKVIDACE POUŽITÝCH ZAŘÍZENÍ




Toto zařízení je označeno v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/ES a polským zákonem o použitém elektrickém a elektronickém zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady. Toto označení znamená, že toto zařízení se po ukončení život-

nosti nesmí vyhazovat společně s jiným domácím odpadem.

Uživatel je povinen jej odevzdat do sběrný použitých elektrických a elektronických zařízení. Provádějící sběr, v tom místní sběrná místa, obchody a obecní úřady, tvoří systém umožňující odevzdávání těchto zařízení.

Příslušné nakládání s použitým elektrickým a elektronickým zařízením zabraňuje negativním následkům pro lidské zdraví a životní prostředí, vznikajícím z přítomnosti nebezpečných složek a nesprávného skladování a užitkování takových zařízení.

ROZBALENÍ

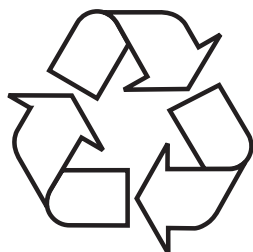

Zařízení bylo na čas transportu zabezpečeno proti poškození. Po vybalení zařízení Vás prosíme o likvidaci elementů obalu způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Všechny materiály použité do balení jsou v 100% pro životní prostředí neškodné, a jsou vhodné k zpětnému získání a označeno je příslušným symbolem.

Upozornění! Materiály použité pro balení (polyetylenové sáčky, pěnový polystyren apod.) v průběhu vybalování nenechávejte v blízkosti dětí.

OBSAH

EKOLOGIE V PRAXI	4
ZÁKLADNÍ INFORMACE	5
BEZPEČNOST A ÚDAJE NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ	6
INSTALACE ZAŘÍZENÍ	17
CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘI	20
POUŽÍVÁNÍ	26
PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ	29
ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS	33

EKOLOGIE V PRAXI

Již mnoho let firma Amica důsledně realizuje environmentální politiku.

Péče o životní prostředí je pro nás stejně důležitá jako používání moderních technologií.

Rozvoj technologie přispěl k tomu, že naše továrny jsou přívětivější k životnímu prostředí – při výrobě se spotřebovává čím dál méně vody, elektrické energie a vzniká méně odpadních vod a odpadů.

Zvýšenou pozornost věnujeme také materiálům používaným ve výrobě. Snažíme se vybírat pouze ty, které neobsahují škodlivé látky a umožňují recyklaci a zužitkování zařízení po jeho použití.

Vážený zákáníku,

Děkujeme vám, že jste si vybral firmu Amica. Již mnoho let dodáváme vysoce kvalitní domácí zařízení, díky nimž se domácí povinnosti stávají skutečným potěšením. Každé zařízení bylo před expedicí z továrny důkladně zkontrolováno z hlediska bezpečnosti a funkčnosti. Vynakládáme také veškeré úsilí, aby moderní technologie ve výrobcích Amica vždy šla ruku v ruce s výjimečným designem.

Před uvedením zařízení do provozu si pozorně přečtete návod k obsluze. Dodržování pokynů v návodu předejde nesprávnému používání a zajišťuje dlouhé a spolehlivé fungování zařízení. Znalost zásad bezpečného používání zařízení umožní také zabránit nešťastným nehodám.

Návod si ponechejte a uschovejte tak, abyste v případě potřeby mohli do něj nahlédnout. Jsou v něm obsaženy všechny nezbytné informace, díky nimž jsou obsluha a používání zařízení Amica jednoduché a příjemné. Zveme vás také k seznámení s dalšími zařízeními, která nabízíme.

Přejeme vám příjemné používání.

Amica

ZÁKLADNÍ INFORMACE



Pračka je určena výlučně k domácímu použití a slouží pro praní textilních látek a oblečení, přizpůsobených mechanickému praní v pračích a v koupelnách.

Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Výrobce si vyhrazuje možnost provádění změn, které nemají vliv na funkčnost zařízení.

POUŽÍVÁNÍ

- Pračku obsluhujte pouze po seznámení s tímto návodem.
- Pračku nikdy nepoužívejte venku nebo v prostorech s výskytem minusových teplot.
- Děti a osoby, které se neseznámily s návodem, nesmí používat pračku.



Teplota pod 0°C může způsobit poškození pračky! V případě uchovávání nebo přepravy pračky při teplotách pod 0 °C začněte pračku používat po 8hodinové době aklimatizace v prostorách s teplotou nad 0 °C.

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže uvedených evropských směrnic:

- nízkonapěťové směrnice **2014/35/EU**,
- směrnice elektromagnetické kompatibility **2014/30/EU**,
- směrnice o ekodesignu **2009/125/EU**,
- směrnice RoHS **2011/65/EU**,

a proto byl výrobek označen CE a orgány dohlížející na trh vystavily pro něj prohlášení o shodě.

Nebezpečí usmrcení!	Zařízení nesmí používat: děti mladší 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi o obsluze zařízení tohoto typu. Pro takové osoby zajistěte příslušný dohled nebo poučení o bezpečné obsluze zařízení a z toho plynoucího nebezpečí. Dohlížejte na to, aby si se zařízením nehrály děti a také neprováděly na něm žádné činnosti spojené s čištěním a údržbou. Zabraňte jakémukoli přístupu dětí do 3 let k zařízení, ledaže jsou pod stálým dohledem dospělých osob. Děti se mohou zavřít v zařízení a může tak dojít k ohrožení zdraví a života.
Nebezpečí udušení!	Pokud dovolíte dětem hrát si s obalem/fólií nebo částmi obalu, mohly by se jimi ovinout nebo si je natáhnout na hlavu a může dojít k udušení. Obal/fólii nebo části obalu chraňte před dětmi.
Nebezpečí otravy!	Prací prostředky a přípravky na tkaniny mohou způsobit otravu při jejich požití. Při náhodném požití prostředku vyhledejte lékařskou pomoc. Prací prostředky a přípravky na tkaniny uchovávejte mimo dosah dětí.

Nebezpečí popálení!	Pokud věci perete při vysokých teplotách, sklo dvířek zařízení je horké. Zabraňte dětem dotýkat se zahřátých dvířek zařízení.
Podráždění očí/kůže!	Styk s pracími a změkčovacími prostředky může vyvolat podráždění očí nebo kůže. Při zasažení očí / styku kůže s pracím prostředkem nebo přípravkem na tkaninu oči/kůži důkladně opláchněte. Prací prostředky a přípravky na tkaniny uchovávejte mimo dosah dětí.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / nebezpečí požáru / nebezpečí materiálních škod / nebezpečí pro zařízení!	Pokud zařízení není správně nainstalováno, může dojít k nebezpečné situaci. Ujistěte se, že: Napětí v zásuvce je shodné s napětím uvedeným na zařízení (identifikační štítek). Úrovně zatížení a vyžadovaná přepětová ochrana jsou uvedeny na typovém štítku. Zařízení je připojeno pouze a výlučně ke zdroji střídavého napětí pomocí odpovědně namontované, uzemněné zásuvky shodné s národními normami.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / nebezpečí požáru / nebezpečí materiálních škod / nebezpečí pro zařízení!	Kabel pro připojení k elektrické síti a zásuvka s uzemněním jsou shodné a uzemňovací systém byl příslušně namontován.
	Průřez vodiče je dostatečně velký.
	Přístup k síťové zástrčce je vždy zajištěn.
	V případě používání stacionárního proudového chrániče používejte pouze tento vypínač, který má následující označení:  Použití tohoto označení dokazuje, že byly splněny všechny možné nezbytné požadavky.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / nebezpečí požáru / nebezpečí materiálních škod / nebezpečí pro zařízení!	Pokud byl kabel pro připojení k elektrické síti upraven nebo se poškodil, může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zkrat nebo požár z důvodu jeho přehřátí. Napájecí kabel není zkrácen, rozdrcen nebo upraven a nemá styk s žádným tepelným zdrojem.

Nebezpečí požáru / nebezpečí materiálních škod / poškození zařízení!	Používání prodlužovacích kabelů nebo rozbočovačů může vést k požáru v důsledku přehřátí nebo zkratu. Zařízení připojte přímo do vhodně namontované uzemněné zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabely, rozbočovače a vícenásobné zásuvky.
Nebezpečí pro zdraví / nebezpečí materiálních škod / poškození zařízení!	Zařízení může při používání vibrovat nebo se posouvat, což může potenciálně způsobit úraz nebo materiální škody. Zařízení postavte na čistý, rovný a tvrdý povrch s použitím vodováhy. V případě, že uchopíte za jednu z vyčnívajících částí zařízení (např. dvířka) za účelem zvednutí zařízení nebo přesunutí, může se taková část odtrhnout a způsobit úraz. Neuchopujte za žádné vyčnívající části zařízení, chcete-li je přesunout.
Nebezpečí úrazů!	Zařízení je velmi těžké. Jeho zvedání může způsobit úraz. Toto zařízení nezvedejte sami.

Nebezpečí úrazů!	Zařízení má ostré hrany, které mohou poranit ruce. Zařízení neuchopujte za ostré hrany. Zvedejte pouze v ochranných rukavicích.
	Pokud vodiče nebo elektrické kabely nejsou správně uloženy, můžete o ně zakopnout a poranit se. Vodiče a kabely ved'te tak, aby ste o ně nezakopli.
Upozornění! Materiální škody / poškození zařízení	Pokud je hladina vody příliš vysoká nebo příliš nízká, zařízení nemusí fungovat správně, což může vést k materiálním škodám nebo poškození zařízení. Ujistěte se, že voda je přiváděna pod tlakem min. 100 kPa (1 bar) a nepřekračuje 1000 kPa (10 bar).
	Pokud hadice přivádějící vodu byly upraveny nebo poškozeny, může to způsobit materiální škody nebo poškodit zařízení. Hadice přivádějící vodu nesmí být zkroucené, zalomené, upravené a protnuté.
	Použití hadic jiných značek pro připojení zařízení ke zdroji vody může způsobit materiální škody nebo poškodit zařízení.

Upozornění! Materiální škody / poškození zařízení	Používejte pouze hadice dodané se zařízením nebo originální náhradní hadice určené pro toto zařízení. Zařízení je během přepravy zajištěno pomocí přepravních pojistek. Pokud před prvním použitím zařízení neodstraníte přepravní pojistky, může se zařízení poškodit. Před prvním použitím zařízení odstraňte všechny přepravní pojistky. Zajistěte, aby byly přepravní pojistky uschovány odděleně. Pokud zařízení budete opět přepravovat, namontujte zpět přepravní pojistky, aby se zařízení nepoškodilo.
Nebezpečí výbuchu / nebezpečí požáru!	Prané věci, pro které byly použity čisticí prostředky s obsahem rozpouštědla, např. odrezovače, čisticí rozpouštědla, vytvářejí riziko výbuchu v bubnu. Dříve než začnete prát v pračce, důkladně vymáchejte ve vodě věci určené pro praní.

Nebezpečí otravy!	Čisticí přípravky s obsahem rozpouštědel, např. čisticí rozpouštědlo mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí přípravky obsahující rozpouštědla.
Nebezpečí úrazů!	Opírání se o dvířka zařízení nebo sezení na nich, když jsou otevřená, může způsobit převrácení se zařízení a úraz. Neopírejte se o otevřená dvířka zařízení.
	Stoupnutí na zařízení může vést ke zlomení horní desky a způsobit úraz. Nestoupejte na zařízení.
	Při zasahování do otáčejícího se bubnu může dojít k poranění rukou. Počkejte, až se buben přestane otáčet.
Nebezpečí popálení!	Při praní ve vysokých teplotách existuje nebezpečí popálení při styku s horkým roztokem vody a pracího prostředku (např. při vypouštění horkého roztoku do umyvadla). Nevkládejte ruce do horkého roztoku vody s pracím prostředkem.

Podráždění očí/kůže!	Prací prostředky a přípravky na tkaniny se mohou rozstříknout, pokud násypka na prací prostředek bude otevřená během provozu zařízení. Při zasažení očí / styku kůže s pracím prostředkem nebo přípravkem na tkaniny očí/kůži důkladně opláchněte. Při náhodném požití prostředku vyhledejte lékařskou pomoc.
Upozornění! Materiální škody / poškození zařízení	Pokud množství prádla v zařízení překračuje kapacitu, pračka nemusí fungovat správně nebo může způsobit materiální škody anebo se poškodit. Nepřekračujte kapacitu suchého prádla. Dávejte pozor, abyste nepřekročili kapacitu stanovenou pro jednotlivé programy.
	Nalítí nevhodného množství pracího prostředku nebo čisticího přípravku do zařízení může způsobit materiální škody nebo poškodit zařízení. Používejte prací prostředky / změkčovací přípravky v souladu s pokyny výrobce.

Nebezpečí usmrcení!!	Zařízení je napájeno elektrickým proudem. Styk s částmi pod napětím hrozí úrazem elektrickým proudem. Proto pamatujte:
	Vypněte zařízení. Odpojte zařízení od elektrického napájení (vytáhněte zástrčku).
	Nikdy se nedotýkejte zástrčky vlhkýma rukama.
	Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy uchopte za zástrčku a nikoli za kabel, protože jinak se může kabel poškodit.
	Neprovádějte technické úpravy zařízení a jeho součástí.
	Veškeré opravy nebo jiné práce na zařízení může provádět pouze náš servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu napájecího kabelu (pokud je to nutné).
	Náhradní napájecí kabely můžete objednat v našem servisu.

Nebezpečí otravy!	Jedovaté výpary mohou uvolňovat čisticí přípravky s obsahem rozpouštědel, např. čisticí rozpouštědlo. Nepoužívejte čisticí přípravky obsahující rozpouštědla.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / nebezpečí materiálních škod / poškození zařízení!	Pokud vlhkost pronikne do zařízení, může dojít ke zkratu. K čištění zařízení nepoužívejte tlakovou myčku a parní čistič.
Nebezpečí pro zdraví / nebezpečí materiálních škod / poškození zařízení!	Použití náhradních dílů nebo příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit úraz, materiální škody nebo také poškození zařízení. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly.
Upozornění! Materiální škody / poškození zařízení	Čisticí prostředky a impregnační přípravky na tkaniny (např. odstraňovače skvrn, postřikovače pro předpírku atp.) mohou způsobit poškození při styku s povrchy zařízení. Proto pamatujte:

BEZPEČNOST A ÚDAJE NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ

Upozornění! Materiální škody / poškození zařízení	Aby takové prostředky nepřišly do styku s povrchem zařízení.
	Zařízení čistěte pouze vodou a vlhkým hadříkem.

OZNAČENÍ SYMBOLŮ NA ŠTÍTCÍCH OBLEČENÍ

Praní				
	vyvářka teplota 90°	normální teplota 60° C	normální teplota 40° C	Neperte!
				
	jemné		ruční	
Chemické čištění				
	všechna rozpouštědla	všechna kromě TRI	pouze benzin	NEČIŠTĚTE chemicky
Bubnová sušička				
	normální	nízké	vysoké	Nesušte!
Žehlení				
	110°C	150°C	200°C	Nežehlete!





Při výběru pracího programu věnujte pozornost symbolům na štítcích oblečení.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ

1

Odstranění přepravních pojistek

(pojistky uschovejte pro budoucí použití, např. při stěhování).

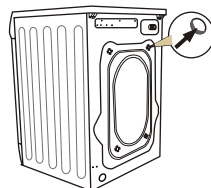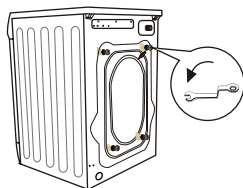

- Vyšroubujte klíčem 4 šrouby pojistek,
- vyjměte z otvoru gumo-plastové přepravní vzpěry společně s podložkami a šrouby,

- uzavřete otvory zásepky, které jsou v sáčku s příslušenstvím.





Pamatujte: před uvedením pračky do provozu bezpodmínečně odstraňte pojistky!

2

Postavení a vyrovnaní pračky do roviny

- pračku postavte na tvrdý, rovný povrch,
- uvolněte kontramatku pomocí plochého klíče (2),
- vyrovnejte do roviny otáčením nožek (1),
- utáhněte kontramatku (2).

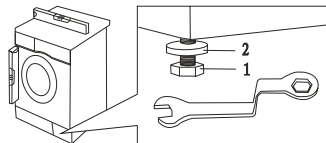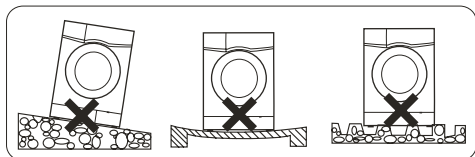

Po postavení a vyrovnaní pračky do roviny zkontrolujte její stabilitu tak, že přitlačíte každý roh pračky a zkontrolujete, zda se pračka nepohybuje.

Připojení vody

- Používejte pouze nové kompletní hadice dodané společně se zařízením. Používané hadice znovu nepoužívejte.



- Přívodní hadice s těsněním se nachází v bubnu pračky. Tlak vody min. 0,05 MPa (0,5 bar), max. 1 MPa (10 bar).


- 1). Po připojení se ujistěte, že hadice není zkroucená,
- 2). Po připojení hadice a ventilu zkontrolujte jejich těsnost,
- 3). Pravidelně kontrolujte stav přívodní hadice.




Pračku připojte pouze k přívodu studené vody.

Odtok vody

- Odtoková hadice se nachází na zadní straně pračky. Hadici zajistěte tak, aby se nepohybovala při provozu pračky. Pamatujte, abyste hadici nevkládali příliš hluboko do odtokové trubky.

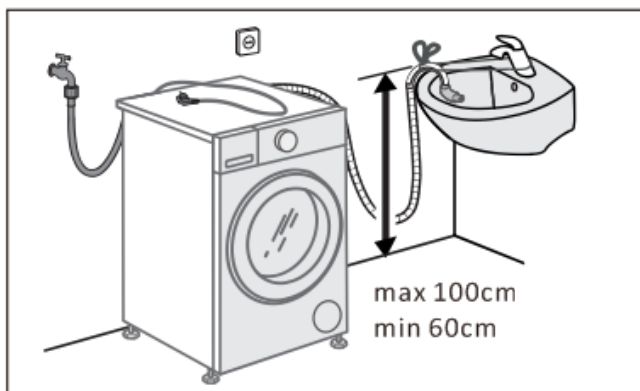

Připojení k elektrickému napájení

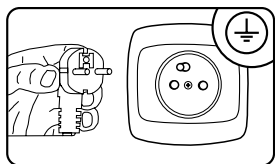


- Elektrická zásuvka, ke které připojujete pračku, musí být na viditelném a dostupném místě,
- pračku připojte pouze do správně nainstalované elektrické zásuvky, vybavené uzemňovacím kolíkem,
- nepřipojujte pomocí prodlužovacího kabelu,
- v případě poškození napájecího kabelu výměnu musí provést autorizovaný servis,
- elektrická instalace, ke které bude pračka připojena, musí být jištěna pojistkou 10 A.

Příprava prádla:

- Drobné předměty jako mince, kancelářské sponky, jehly atp. mohou poškodit prádlo a části pračky, a proto dodržujte několik velmi důležitých pokynů:
 - 1). Vyprázdněte kapsy.
 - 2). Odstraňte všechny kovové předměty
 - 3). Jemné látky jako podprsenky nebo punčocháče perte ve speciálních ochranných sítkách
 - 4). Zapněte zipy a knoflíky
 - 5). Odstraňování cizích předmětů ze zařízení (např. dráty, kostice).

CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ



POPIS PRAČKY

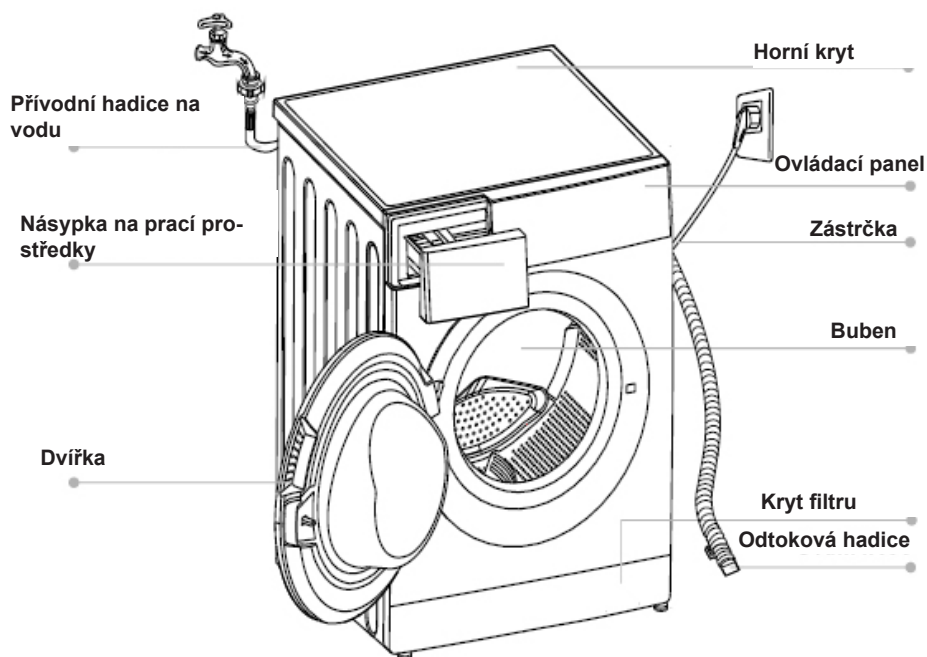

Příslušenství:

				
Záslepka přepravního otvoru	hadice přivádějící studenou vodu	hadice přivádějící horkou vodu (volitelně)	vzpěra odtokové hadice (volitelně)	Návod k obsluze

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE

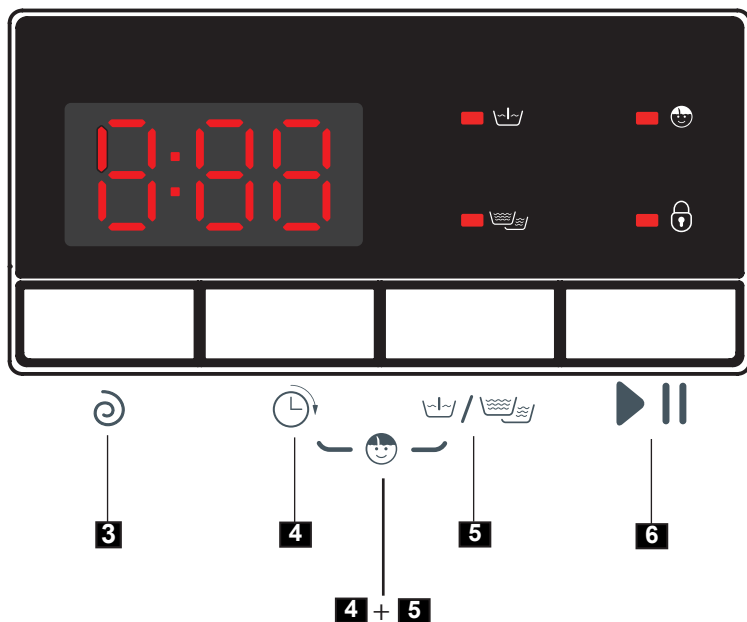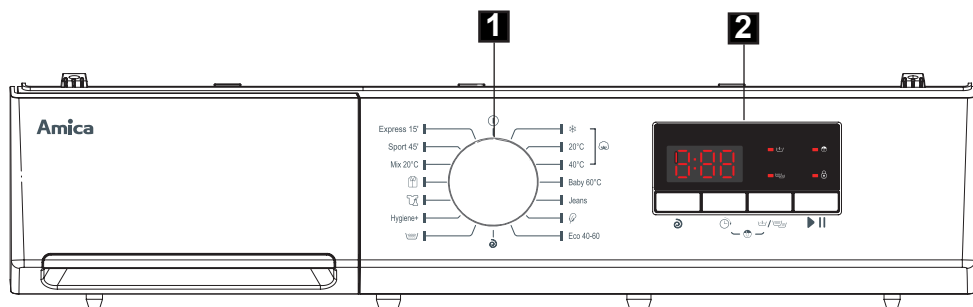

1. Knoflík programátoru
2. Displej
3. Tlačítko **Odstředování**
4. Tlačítko **Odložený start**
5. Tlačítko **Nabídky (Dodatečné máchání / Předpírka)**
6. Tlačítko **Start/Pausa**
- 4+5. Dětská pojistka (Child Lock)

1

Knoflík programátoru

- Můžete vybrat příslušný prací program, v závislosti na stupni znečištění, druhu a množství náplně, což zajišťuje lepší efekty a účinnější praní. Po spuštění programu, přestavení voliče do jiné polohy nezpůsobí změnu parametrů dříve nastaveného programu.

2

Displej

- Během provozu pračky displej zobrazuje orientační čas zbývajcí do ukončení praní. Na displeji se rovněž zobrazí symboly zablokovaná dvířka pračky  a aktivovaná funkce Child Lock  (blokáda spuštění).

Ukazovaný čas je výlučně prognózou a může se lišit od skutečného času praní, od teploty a tlaku vody, velikosti náplně, množství dávkovaného pracího prostředku apod. Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, přípustné je chvilkové zastavení, jak rovněž přeskoky.

V případě výběrů funkce Zpožděný start, displej ukazuje čas, jaký zůstal do zakončení praní.

Během nastavování otáček odstředování displej ukazuje následující hodnoty: 0 (vypnutí odstředování) - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200.

3

Tlačítko Rychlosti odstředování

- Toto tlačítko umožňuje nastavení rychlosti odstředování v čase vypouštění vody z pračky. Pro změnu nastavení należy stlačit toto tlačítko. V závislosti od zvoleného programu displej zobrazuje následující hodnoty: - 0 (vypnutí odstředování) - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200.

4

Tlačítko Odložený start

- Toto tlačítko slouží pro nastavení odloženého startu praní. Jsou dostupná nastavení v rozsahu 0-24 hodin.

Upozornění! Jestliže v čase odpočítávání času zpoždění nastoupí přestávka v dodávce el. proudu, funkce zpoždění začne opětovně odpočítávání po přivracení napájení.

5

Tlačítko Volby (Dodatečné máchání / Předpírka)

- Tlačítko funkcí umožňuje volbu jedné z dvou funkcí (Dodatečné máchání nebo Předpírka) anebo obou těchto funkcí současně. Nastartování funkce je signalizované rozsvícením se diody nad symbolem funkce.

Upozornění! Funkce Dodatečné máchání a Předpírka nejsou dostupné u všech programů (viz tabulka pracích programů).

Funkce Dodatečné máchání je vhodná obzvlášť při praní spodního prádla, a také při praní oděvů určených pro osoby s citlivou pokožkou. V tomto programu je vykonávané jedno dodatečné máchání prádla.

Funkce Předpírka prodlužuje čas praní asi o 20 min. Spočívá v provedení dodatečného praní před hlavním praním. Aktivací této funkce dosáhneme velmi dobrých výsledků praní, aniž by bylo nutné prádlo předem namáčet. Tuto funkci doporučujeme zapnout při praní silně znečištěného prádla.

Upozornění! Před zapnutím funkce „Předpírka“ náleží nasypat detergent do komory na prací prostředky označené symbolem .

4+5

Dětská pojistka

- Blokuje tlačítka funkcí, co zabraňuje změnu nastavení dětmi. Pro zapnutí blokady před dětmi v průběhu cyklu praní, současně stiskněte a přidržte po dobu cca 3 sekundy tlačítko (Odložení startu) a (Volby). Pro vypnutí funkce během trvání cyklu, opětovně přidržte stejné tlačítka cca 3 sekundy.

Poznámka 1: Jestliže je aktivována blokáda před dětmi, na displeji je zobrazen symbol.

Poznámka 2: Blokáda nebude po ukončení cyklu praní automaticky vypnutá.

6

Tlačítko Start/Pauza

- Tlačítko Start/Pauza slouží ke spuštění a přerušení provozu pračky.

V průběhu práce pračky na displeji blikají . V režimu Pauza  na displeji neblíkají, ale svítí nepřetržitým světlem.

Funkci Pauza můžete používat pro namáčení prádla.

Po spuštění zvoleného programu počkejte cca 10 minut, a následně stiskněte tlačítko Start/Pauza. Po uplynutí požadovaného času namáčení opětovně stlačte tlačítko Start/Pauza, a pračka bude pokračovat v programu. Namáčení umožňuje zlepšit výsledek praní v případě silně zašpiněného prádla.

Tlačítko Standby

- Slouží pro zapínání / vypínání pračky a vymazání programu.



Speciální programy

- **Rychlý Program 15':**
Tento program slouží pro regenerování oděvů. Obsahuje všechny tři etapy praní:
 - základní praní
 - máchání
 - odstředování
- **Košile 40°C:**
Program slouží k praní oděvů v teplotě 40 °C.
- **Bavlna 20°C:**
Praní barevného prádla může lépe chránit barvy.
- **ECO 40-60:**
Program „Eco 40-60“ slouží k praní běžně zašpiněných bavlněných látek dohromady, které lze prát při teplotě 40 °C nebo 60 °C ve stejném cyklu.

POPIS POUŽÍVÁNÍ

1

Výběr programu

- Nastavte knoflík programátoru ve směru chodu i proti chodu hodinových ručiček.
- Program přizpůsobte svým požadavkům – můžete měnit rychlost odstředování nebo zapnout dodatečné funkce.
- Stiskněte tlačítko Start/Pauza.

2

Nastavení zpoždění startu praní

Funkci odloženého startu je možné použít, pokud např. využíváte zvýhodněný tarif plateb za elektrickou energii.

Postup:

- 1. Uzavřete dvířka pračky
- 2. Nastavte ovládací kolečko programátoru na zvoleném programu (viz tabulka v další části návodu).
- 3. V závislosti od potřeby zvolte dodatečné funkce anebo změňte parametry praní.
- 4. Stlačte tlačítko Zpožděný start
- 5. Zvolte hodnotu času v rozmezí 3h/6h/9h/12h hodin. Na displeji se objeví od 3h/6h/9h/12h.
- 6. Stlačte tlačítko [Start/Pauza]. Pračka přechází do režimu čekání. Proces praní bude automaticky nastartovaný po uplynutí času zpoždění.

3

Ukončení praní

- 1. Na konci pracovního cyklu (kontrolka dvířek pračky a kontrolka start/pauza) blikají společně s pípnutím nebo blikají dvě malé tečky na digitální obrazovce.
- 2. Uzavřete vodovodní kohoutek.
- 3. Vypněte pračku tlačítkem Standby.
- 4. Odpojte pračku z elektrické sítě.
- 5. Otevřete okno pračky a vyjměte praní.

4

Zrušení a změna programu

- Pro přerušování programu stlačte tlačítko Standby.
- Následovně opětovně zapněte pračku, zvolte požadovaný program praní a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ BĚHEM PROVOZU

Řešení nejčastěji se vyskytujících problémů

Spotřebič se nespustí nebo se zastavuje v průběhu práce.

V první řadě zkuste nalézt řešení problému. Jestliže to není možné, zkontaktujte servis.

Popis	Pravděpodobná příčina	Řešení
Není možné pračku nastartovat	Dvířka nejsou správně uzavřena.	Po uzavření dvířek pračku opětovně nastartujte. Zkontrolujte zda oděvy neblokují dvířka.
Není možné otevřít dvířka	Je aktivní funkce zabezpečení zařízení.	Odpojte napájení, opětovně pračku nastartujte
Únik vody	Spojení mezi hadicí přivádějící vodu nebo hadicí odvádějící vodu, a kohoutem nebo pračkou není těsné.	Zkontrolujte a namontujte hadice na vodu. Vyčistěte vypouštěcí hadici.
Zbytky detergentu v zásuvce	Detergent je vlhký nebo hrudkovaný	Vyčistěte a vytřete zásuvku na detergenty
Ukazatel nebo displej se nesvíí	Není spojení s elektronickým obvodem nebo vodiče nejsou správně propojeny.	Zkontrolujte, zda není vypnuté napájení a zda zástrčka napájecího vodiče je správně vložena do zásuvky.
Nesprávný hluk		Zkontrolujte, zda jste odstranili tyče (přepravní pojistky). Zkontrolujte, zda zařízení stojí na stabilní, vodorovné podlaze

Popis	Pravděpodobná příčina	Řešení
600 bliká 400 bliká	Dvířka nejsou správně uzavřena.	Po uzavření dvířek pračku opětovně nastartujte. Zkontrolujte zda oděvy neblokují dvířka.
400 bliká	Problém s odběrem vody v průběhu praní	Zkontrolujte, zda tlak vody není příliš nízký Vyrovnejte přítokovou hadičku vody. Zkontrolujte zda vtokový filtr není zablokovaný.
600 3h Bliká	Příliš dlouhý čas odčerpávání vody	Zkontrolujte zda odtoková hadice není zablokovaná.
400 6h Bliká	Přeplnění vody	Opětovně nastartujte pračku.
	Jiné	Zkontrolujte opětovně, a jestliže se problémy nadále vyskytují, zavolejte servis.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ




K čištění pláště a plastových částí výrobku nikdy nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní, brusné čisticí prostředky (např. prášky nebo čisticí pasty). Používejte pouze jemné tekuté mycí prostředky a měkké hadříky. Nepoužívejte houby.

1

Čištění filtru čerpadla

■ Filtr čerpadla čistěte asi každých 20 prání. Zanedbání čištění filtru způsobuje potíže s odtokem vody z pračky.

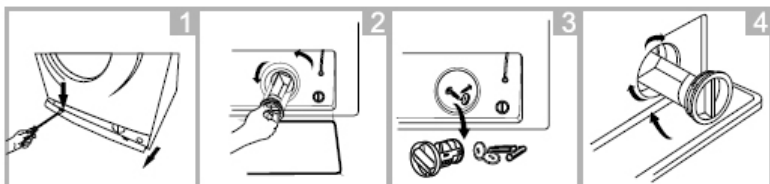

Odpojte pračku od elektrické sítě.



Uzavřete přívod vody.

- 1). Otevřete víko filtru rukou nebo plochým šroubovákem.
- 2). Odšroubujte filtr.
- 3). Vymějte a očistěte filtr od cizích předmětů.
- 4). Zavřete kryt filtru.

2

Čištění ventilu přívodu vody

■ Opětovná montáž filtru - obrácené pořadí.



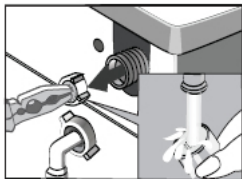
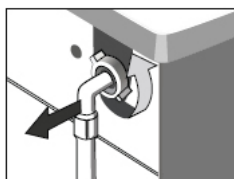


- 1). Vyšroubujte hadici přívodu vody.
- 2). Uchopte kleštěmi za kolík sítko filtru,
- 3). Filtr vyjměte a vyčistěte, nejlépe štětcem.

3

Čištění násypky na prací prostředky

■ Čistěte nejlépe alespoň jednou za měsíc.

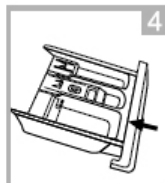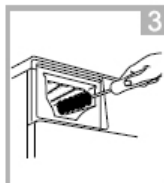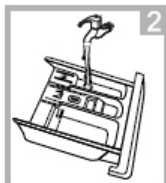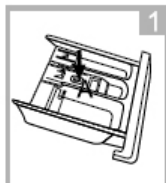

- 1). Vysuňte zásuvku na prací prostředky. Stiskněte dolů vložku a úplně vytáhněte zásuvku.
- 2). Očistěte pod tekoucí vodou.
- 3). Případně očistěte kartáčem nebo hadříkem.
- 4). Zasuňte zásuvku zpět.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

PRACÍ PROSTŘEDKY A AVIVAZE




Doporučujeme používat běžné prací prostředky (sypké nebo tekuté) pro úplný rozsah teplot, podle pokynů výrobce pracího prostředku uvedených na obalu.

1

Prací prostředky

- Prací prostředek nasypejte do přihrádky násypky označené symbolem **II**
- Prací prostředek pro předpírku nasypejte do přihrádky násypky, označené symbolem **I**

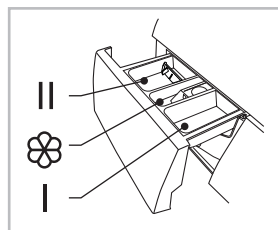

2

Změkčovací přípravek přidávané do máchání

- Změkčovací přípravek nalijte do prostřední přihrádky násypky, označené symbolem 
- Nepřekračujte maximální hladinu označenou na přihrádce násypky. Pračka si vezme přípravek při posledním máchání.



Pro praní bílého prádla doporučujeme používat stálý prací prostředek, jako je prací prášek. Tekuté prací prostředky neobsahují bělidla. Bílé prádlo nemáchejte s použitím avivážních přípravků, protože to může způsobit žloutnutí praného bílého prádla.

PRVNÍ PRANÍ

- Před prvním praním proveďte jeden cyklus při vysoké teplotě bez náplně podle níže uvedeného postupu:

- 1). Pračku připojte k napájení.
- 2). Otevřete ventil přívodu vody.
- 3). Nastavte knoflík programátoru na praní při vysoké teplotě, přidejte vhodný prací prostředek a stiskněte tlačítko Start/Pauza.

ZNEČISTENÍ

1

Úporné skvrny

- před praním prádla použijte odstraňovač skvrn, podle návodu k používání.

2

Silné znečištění

- za účelem dosažení lepšího účinku perte jednorázově menší množství prádla,
- přidejte více pracího prostředku, po praní silně zašpiněného oblečení (např. pracovního oděvu) nebo oblečení, které ztrácí vlákna, pračku propláchněte. Za tímto
- účelem zapněte prací program na 60 °C, bez náplně, např. Bavlina nebo Syntetika.

3

Slabé znečištění

- Viz „Úspora“.

ÚSPORA

Omezení spotřeby energie a vody

- Malé množství lehce znečištěného prádla by se mělo vyprat pomocí vhodného pracího programu, například Rychlý 15'.
- Kromě toho pračka pro většinu programů zjišťuje objem náplně.
U programu Bavlina v případě malé náplně pračka sníží spotřebu vody a energie a zkrátí čas praní.
- Nejúčinnějšími programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou obecně ty, které používají nižší teplotu a provádějí se delší dobu.
- Naplnění domácí pračky do plné kapacity uvedené výrobcem pro příslušné programy k úspoře energie a vody.

TVRDOT VODY

- Tvrdá voda způsobuje usazování vodního kamene. Informace o tvrdosti vody můžete získat v nejbližší vodárenské firmě. Ke každému praní doporučujeme používat prostředky změkčující vodu.

VÝPADEK NAPĚTÍ (PAMĚŤ PROGRAMU)

- Odpojení pračky od sítě nebo výpadek napětí nezpůsobí zrušení programu. Zapnutý program je uložen v paměti zařízení a spustí se po opětovném zapnutí napětí. Při výpadku napájení neotevírejte dvířka pračky.

NÁPLŇ

- Maximální objem bubnu činí 7 kg.
- Buben pračky naplňujte prádlem podle níže uvedených pokynů:
 - 1). Bavlna, džíný, dětské oblečení – maximálně naplněný buben (nevtlačujte prádlo do bubnu silou, jelikož to zhorší kvalitu praní),
 - 2). Syntetika – maximálně 1/2 bubnu,
 - 3). Vlna, jemné – maximálně asi 1/3 bubnu.



Pračku nepřehřívajte. Přeplnění pračky může poškodit prané prádlo. V případě přeplnění se na displeji zobrazí zpráva OVL – z bubnu vyjměte přebytečné prádlo a pračku opět zapněte. Maximální množství náplně, v závislosti na programu, je uvedeno v tabulce programů.

KONTROLA ROZLOŽENÍ NÁPLNĚ

- Elektronický ovladač pračky je vybaven systémem kontroly vyvážení. Před provedením odstředování systém kontroluje rozmístění prádla v bubnu. V případě zjištění velkého rozdílu vyvážení systém několikrát zkouší změnit polohu prádla v pračce. Někdy tyto pokusy nestačí ke vhodnému rozložení prádla. Problémy mohou způsobit např. froté župany prané společně s jiným druhem prádla, prostěradla, která se stočila do koule kolem jiných částí prádla atp.
- Systém pak může zareagovat dvěma způsoby:
 - 1). Akceptovat nerovnoměrné rozmístění oděvů, ale snížit rychlost odstředování,
 - 2). neumožní odstředování.

V obou případech po ukončení praní otevřete dvířka pračky ručně, rozložte prádlo, zavřete dvířka a vyberte libovolný program.

ZAJIŠTĚNÍ DVÍŘEK

- Pračka je vybavena pojistkou, která znemožňuje otevření dvířek pračky během praní. Po ukončení pracího programu pračka automaticky odjistí dvířka.



Pokud se v bubnu nachází voda nebo je v něm příliš vysoká teplota, nelze otevřít dvířka. Dvířka pračky nelze také otevřít během některých etap praní.

JEMNÉ TKANINY

1

Výběr programu

- Vyberte vhodný prací program Syntetika, Jemné.

2

Náplň

- Nepřepřehývejte pračku, v případě jemných látek činí maximální náplň 2,5 kg, viz „Náplň“.

DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

1

Příliš málo pracího prostředku

- prádlo šedne, tvoří se mastné hrudky, usazuje se vodní kámen.

2

Příliš mnoho pracího prostředku

- prádlo silně pění, slabá účinnost praní, nedostatečné vypláchnutí pracího prostředku z látky.

Další informace o výrobku se nacházejí v unijní databázi výrobků EPREL na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. Informace lze získat načtením QR kódu z energetického štítku nebo zadáním modelu výrobku z energetického štítku do vyhledávače EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ZÁRUKA, POPRODEJNÍ SERVIS

Záruka

Záruční plnění podle záručního listu. Výrobce neodpovídá za žádné škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem.

Servis

- Výrobce zařízení doporučuje, aby všechny opravy a seřizovací činnosti prováděl tovární servis nebo autorizovaný servis výrobce. Z bezpečnostních důvodů neopravujte zařízení vlastními silami.
- Opravy osobami bez požadované kvalifikace mohou představovat vážné nebezpečí pro uživatele zařízení.
- Minimální období, v němž jsou dostupné náhradní díly potřebné na opravu spotřebiče, činí 7 nebo 10 let podle druhu a určení náhradního dílu a je v souladu s Nařízením komise (EU) 2019/2023.
- Seznam náhradních dílů a procedura objednávání jsou k dispozici na webových stránkách výrobce, dovozce nebo oprávněného zástupce.
- Minimální doba platnosti záruky na zařízení nabízené výrobcem, dovozcem nebo oprávněným zástupcem je uvedena v záručním listu.
- Zařízení ztrácí záruku v důsledku svépomocných adaptací, úprav, porušení plomb nebo dalších zabezpečení přístroje nebo jeho částí a dalších svépomocných zásahů do zařízení v rozporu s návodem k obsluze.

Oznámení poruchy a pomoc v případě závady

Potřebuje-li zařízení opravit, kontaktujte servis. Kontaktní údaje servisu včetně telefonního čísla se nacházejí v záručním listu. Před kontaktem si připravte výrobní číslo zařízení, nachází se na výrobním štítku. Pro pohodlí si ho přepište níže:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: servis@martykanservis.cz

www.martykanservis.cz

Fastplus s.r.o.

Na pántoch 18

831 06 Bratislava - Rača

Tel: 2 4910 5853-54

www.fastplus.sk
