

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznáme s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

- Otevřete dvířka, stiskněte tlačítko pro zapnutí myčky.

2 Dávkování prostředků

- Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.
- Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

- Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

- Odstraňte větší části zašpinění.
- Umístěte nádobí v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.
- Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

- Pomocí tlačítka volby programu nastavte vhodný mycí program. Na displeji se zobrazí celkový čas zvoleného programu a zbývající doba provozu.

6 Uvedení myčky do provozu

- Zamkněte dveře myčky.
- Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení

- Zařízení vypnete tlačítkem On/Off.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení


- Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

9 Součásti zařízení

- Postřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spoje hadice přivádějící vodu
- Odtoková hadice
- Regulátor

Amica

P1 ECO P2 AUTO P3 65 P4 P5

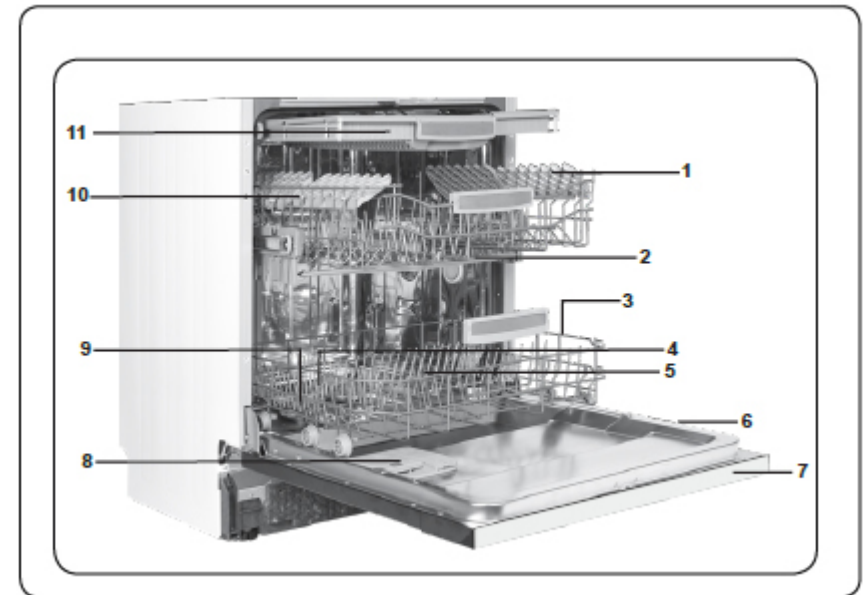

12

1. Horní koš s rámem
2. Horní postřikovací rameno
3. Spodní koš
4. Dolní postřikovací rameno
5. Filtry
6. Typový štítek
7. Ovládací panel
8. Dávkovač detergentu a lešticího přípravku
9. Dávkovač soli
10. Západka horního koše
11. Horní košík na příbory
12. Super sušení: Tento systém poskytuje lepší výkon při sušení nádobí.



UPOZORNĚNÍ:

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: DIV635ABZO STUDIO

č.	Název programu	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Doba trvání programu (hod:min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*	
1	**ECO 	Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné.	Lehce znečištěné	25 cm3	03:41	0,937	9,0	
2	Auto 	Na lehce, běžně nebo silně zašpiněné nádobí, se zaslým jídlem nebo bez.	Silně znečištěné	25 cm3	01:25-01:57	1,450-1,700	11,9-17,2	
3	Plný 50' 	Na lehce špinavé nádobí, jako jsou sklenice, křišťál a jemný porcelán.	Lehce znečištěné	25 cm3	00:50	1,100	12,0	
4	Rychlý 30' 	Slouží k mytí běžně znečištěného nádobí, které vyžaduje rychlé umytí.	Lehce znečištěné	25 cm3	00:30	0,740	12,4	
5	Namáčení 	Na oplachování nádobí, které plánujete umýt stejný den později.	Lehce znečištěné	--	00:15	0,020	4,5	

** Program Eco je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí. Jedná se o program zaručující nejvyšší efektivitu z hlediska spotřeby energie a vody. Jedná se o program používaný při posuzování shody s předpisy EU o požadavcích na ekodesign (EN 60436).

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.